

I. Οδηγίες χρήσης

- **Σημείωση: δώστε προσοχή στις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.**
Επιλέξτε το σωστό κουμπί όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, διαφορετικά η γεύση δεν θα είναι καλή.
- **Το γερό πρέπει να προστίθεται μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου επιπέδου.**
(Το υψηλό ή το πολύ χαμηλό θα επηρεάσει τη γεύση, ακόμα και επειδή το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά).

II. Λειτουργία


Αυτός ο παρασκευαστής σούπας έχει τρεις λειτουργίες:

- Λεία σούπα ή κομπόστα: Πρόγραμμα λειτουργίας θέρμανσης + ανάμειξης
- Σούπα με κομμάτια / βραστό λαχανικό: Πρόγραμμα θέρμανσης
- Ανάμιξη: Smoothies και milkshakes προγράμματα ανάμιξης προγραμμάτων

Ομαλή σούπα / Κομπόστα



1. Κόψτε τα λαχανικά / φρούτα σε μικρά κομμάτια και προσθέστε τα στο σώμα του μηχανήματος

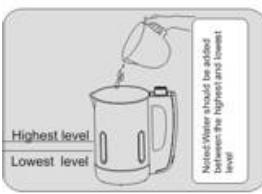

2. Προσθέστε νερό μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου επιπέδου.
3. Βάλτε το κύριο μηχάνημα στη σωστή θέση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί "on" και πατήστε το κουμπί "Smooth" για να λειτουργήσει το μηχάνημα.




4. Περίπου 21 λεπτά αργότερα η μουσική θα ακουστεί μετά από πολλές φορές θέρμανσης και ανάμεικης, και το κουμπί με το "Smooth" ανάβει, σημαίνει ότι η λεία σούπα έχει τελειώσει.



Σούπα με κομμάτια/ βραστά λαχανικά



1. Κόψτε τα τρόφιμα σε κομμάτια, κρατήστε το κόκαλο με κρέας

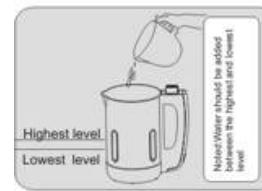

2. Προσθέστε νερό στο σώμα του μηχανήματος μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου επιπέδου.




3. Τοποθετήστε το κύριο μηχάνημα στη σωστή θέση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί On και πατήστε το κουμπί "Chunky" για να λειτουργήσει το μηχάνημα.




4. Περίπου 28 λεπτά αργότερα η μουσική θα ακουστεί μετά από πολλές φορές θέρμανσης και ανάμεικης, και το κουμπί με το "Chunky" ανάβει, σημαίνει ότι η σούπα Chunky(με κομμάτια) έχει τελειώσει.


Λειτουργία ανάμειξης - Σμούθις / Μιλκσέικς

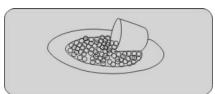


1. Χρησιμοποιήστε το φλιτζάνι με το μηχάνημα για να πάρετε φρούτα και λαχανικά, παρακαλώ βάλτε πάντα τα φρούτα στα 25 * 25 * 25 mm.

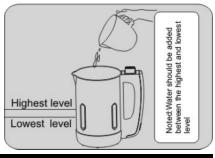

2. Προσθέστε νερό μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου επιπέδου.

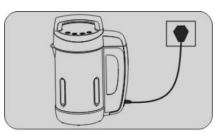

3. Βάλτε το κύριο μηχάνημα στη σωστή θέση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί On και πατήστε το κουμπί "Mixing" (ανάμειξη) για να λειτουργήσει το μηχάνημα

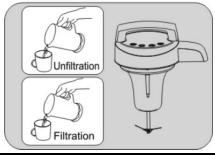

4. 4. Περίπου 5 λεπτά αργότερα η μουσική θα ακουστεί μετά από πολλές φορές ανάμιξη, το κουμπί με το "Mixing" ανάβει, σημαίνει ότι το σμούθι έχει τελειώσει.

Καθαρισμός

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού, λειαντικά ή επιθετικά απορρυπαντικά Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού, λειαντικά ή επιθετικά απορρυπαντικά όπως βενζίνη ή ακετόνη για να καθαρίσετε τη μονάδα.

Οι λεπίδες του μπλέντερ είναι πολύ κοφτερές.

Καθαρίστε τες προσεκτικά

1) Αποσυνδέστε τη μονάδα.

2) Κρατήστε πατημένο τη λαβή της καράφας με το ένα χέρι και αφαιρέστε το μπλοκ μοτέρ από την καράφα με το άλλο χέρι.

3) Καθαρίστε το συγκρότημα λεπίδας ξεπλένοντάς το κάτω από το νερό της βρύσης. Μην αγγίζετε τις λεπίδες επειδή είναι πολύ αιχμηρές.

Συμβουλή: Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το συγκρότημα λεπίδων και τον αισθητήρα υπερχείλισης με μια μαλακή βούρτσα.