

# wëasy

Εγχειρίδιο οδηγιών



**NVP15**

Ατμοκαθαριστής

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ



**Διαβάστε προσεκτικά όλες αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

## **Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά**

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.

Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, ζώα ή σε ηλεκτρικές συσκευές.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς νερό στη δεξαμενή.

Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη ανά πάσα στιγμή.

Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

Μην επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, μην εκτίθεται σε βροχή.

Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού. Το μηχάνημα περιέχει μόνο 1500 ml νερού μόνο. Η υπερβολική πλήρωση της δεξαμενής νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

Ποτέ μην αναποδογυρίζετε το μηχάνημα ή μην γέρνετε περισσότερο από 45 ° όταν είναι ενεργοποιημένο ή εάν εξακολουθεί να παράγει ατμό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το μηχάνημα για τον καθαρισμό ηλεκτρονικών συσκευών ή εγκαταστάσεων.

Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή περισσότερο από 1 ώρα.

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή το μηχάνημα σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην λειτουργείτε με κατεστραμμένο καλώδιο, εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή εμφανιστεί ακατάλληλη απόδοση αυτού του μηχανήματος, πρέπει να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα, τα πόδια και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την εκτόξευση ατμού. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή όταν φοράτε ανοιχτά παπούτσια ή σανδάλια.

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Αποσυνδέστε το καθαριστικό ατμού όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τραβώντας το καλώδιο. Πιάστε πάντα το βύσμα και όχι το καλώδιο. Ποτέ μην χειρίζεστε το βύσμα ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος. Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε θερμοκρασίες ψύξης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, ένα ελαττωματικό καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με ένα αντίστοιχο καλώδιο και από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή κάποιον με παρόμοιο προσόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο. Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν είχαν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, έχει εμφανή σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροές.
- Ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνεται απευθείας σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, καλώδια δικτύου ή μέρη που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα (για παράδειγμα μέσα σε φούρνους, ψυγεία, διακόπτες και φώτα, φούρνοι μικροκυμάτων, οθόνες).

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.

Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή / και τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι η βαθμολογία τάσης στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην συνδέσετε τη μονάδα

Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία.

Φυλάξτε αυτό το έγγραφο και δώστε το στον μελλοντικό κάτοχο σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σας




1. Δεξαμενή νερού
2. Καπάκι πίεσης
3. Λαβή μεταφοράς
4. Διακόπτης ON / OFF
5. Ένδειξη λειτουργίας
6. Διακόπτης ένδειξης ατμού
7. Κατάστημα αξεσουάρ
8. Σταθερός σωλήνας ατμού
9. Πιστόλι ατμού
10. Σκανδάλη ατμού

11. Κόκκινο κουμπί ασφαλείας
12. Τροχοί
13. Ράβδοι επέκτασης
14. Βούρτσα δαπέδου
15. Εργαλείο λεπτομέρειας υπό γωνία
16. Προσαρμογείς για αξεσουάρ
17. Στρογγυλές βούρτσες πολλαπλών χρήσεων
18. Ακροφύσιο υψηλής πίεσης
19. Κεφάλι συμπίεσης
20. Διαβαθμισμένο χωνί και πανί καθαρισμού

**Τεχνικά στοιχεία: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 230V-50Hz, Ισχύς: 1500W, Χωρητικότητα δεξαμενής: 1,5 λίτρα.**

## ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο.
- Ξεβιδώστε το κάλυμμα ασφαλείας (2) πιέζοντας προς τα κάτω και περιστρέφοντας αριστερόστροφα.
- Χρησιμοποιώντας τη διαβαθμισμένη χοάνη (15) γεμίστε το μηχάνημα με έως και 1500 ml νερού. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για καθαρισμό με ατμό για περίπου μία ώρα.
- Μόλις γεμίσει, αντικαταστήστε το καπάκι ασφαλείας περιστρέφοντας δεξιόστροφα και στερεώστε σφιχτά.
- Συνδέστε το εξάρτημα στο εργαλείο καθαρισμού δαπέδων όταν το χρειάζεστε στο μηχάνημα.
- Τώρα συνδέστε το μηχάνημα στο δίκτυο και ενεργοποιήστε το. Πρέπει να ανάβουν δύο φώτα. Το κόκκινο φως (5) είναι μια ένδειξη ισχύος. Το πορτοκαλί φως (6) υποδεικνύει ότι το μηχάνημα αυξάνει την πίεση ατμού. Όταν το μηχάνημα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, αυτό το φως θα ανάψει και το μηχάνημα μπορεί να χρειαστεί έως και 12 λεπτά για να φτάσει στο σωστό επίπεδο πίεσης, ανάλογα με την ποσότητα νερού στη δεξαμενή.
- Μόλις σβήσει το πορτοκαλί φως, το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση. Το πορτοκαλί φως μπορεί να ανάψει όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται. Εάν συμβεί αυτό, απελευθερώστε τη σκανδάλη ασφαλείας και αφήστε την πίεση ατμού να αυξηθεί ξανά. Αυτό δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα.

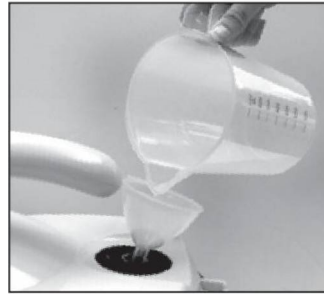

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας το κουμπί on / off (4)
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο. Περιμένετε 5 λεπτά
- για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν είναι πλέον υπό πίεση πριν ξεβιδώσετε το καπάκι ασφαλείας. ΜΗΝ ξεβιδώσετε το καπάκι ασφαλείας έως ότου σταματήσει ο ατμός.
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη χοάνη.
- ΜΗΝ ξεπερνάτε τα 1500 ml νερού πριν αντικαταστήσετε το καπάκι ασφαλείας περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Στερεώστε καλά το καπάκι.
- Τώρα είστε έτοιμοι να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα και να συνεχίσετε τον καθαρισμό με ατμό.



**Προειδοποίηση - κίνδυνος τραυματισμού!**

**Προειδοποίηση! Αυτό το καπάκι ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Χειρισμός με προσοχή.**

## **ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Συνδέστε τη βούρτσα δαπέδου στις ράβδους επέκτασης, οι οποίες συγκρατούνται μεταξύ τους. Στη συνέχεια, συνδέστε τη ράβδο επέκτασης στο πιστόλι ατμού. Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι επέκτασης είναι σταθερά συνδεδεμένες. Πριν τον καθαρισμό αφαιρείτε πάντα τη σκόνη από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Για να απελευθερώσετε τις ράβδους επέκτασης, πατήστε το κουμπί στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Καθαρισμός δαπέδων & χαλιών με το πανί καθαρισμού.

Ενώ το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε το πανί καθαρισμού στη βούρτσα δαπέδου μέσω των κλιπ με ελατήριο, βεβαιωθείτε ότι οι άκρες του υφάσματος καθαρισμού είναι ασφαλείς. ΜΗΝ επιχειρήσετε να το κάνετε αυτό ενώ το μηχάνημα είναι ακόμα ζεστό. Ποτέ μην αφαιρείτε το πανί καθαρισμού ενώ απελευθερώνεται η σκανδάλη ασφαλείας ή το μηχάνημα είναι ζεστό στην αφή.



**Προειδοποίηση - κίνδυνος τραυματισμού!**



## **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

Τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στο πιστόλι ατμού (9) χρησιμοποιώντας έναν ή και τους δύο προσαρμογείς 16α και 16β. Όταν χρησιμοποιείτε τις στρογγυλές βούρτσες ή το ακροφύσιο υψηλής πίεσης, απαιτείται η κεφαλή Squeegee, οι προσαρμογείς 16α και 16β.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.

Το μηχάνημα πρέπει να το αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν αποθηκευτεί ή καθαριστεί.

Καθαρίστε το μηχάνημα και τα αξεσουάρ του μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόν καθαρισμού ή απορρυπαντικό. Για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας λειτουργεί σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε εναποθέσεις ασβέστη.

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι κατάλληλη για τη συσκευή. Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για αυτό εμφανίζονται στην πινακίδα αναγνώρισης. (230V ~ 50Hz).



#### ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ STEAM GUN

Πρώτα: Μάθετε το πιστόλι ατμού σας.

Θα βρείτε τη σκανδάλη ατμού και το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στο πιστόλι ατμού.

Θα παρατηρήσετε ότι το κουμπί ασφαλείας γράφει "off / lock, on". (Εικόνα 1)

#### Δεύτερο:Χρήση

##### a) α) Ψεκασμός ατμού

Όταν λειτουργεί ο ατμοκαθαριστής και θέλετε να καθαρίσετε:


Πρώτα, πατήστε το κόκκινο κουμπί ασφαλείας στη θέση "ON". Μετά από αυτό, πατήστε τη σκανδάλη ατμού. Ο ατμός θα βγει. Απλώς πατήστε τη σκανδάλη ατμού όταν θέλετε να καθαρίσετε παντού. (Εικόνα 2)

##### β) Ψεκασμός συνεχούς πίδακας ατμού

Εάν θέλετε συνεχή ατμό, τράβηξε τη σκανδάλη. Πατήστε τη σκανδάλη και τοποθετήστε το κουμπί ασφαλείας στη θέση "Off / Lock". Ο ατμός θα συνεχίσει.

#### C) Σταμάτημα

Μετά τον καθαρισμό, είναι προτιμότερο να σταματήσετε το πιστόλι ατμού. Εάν είστε θέλετε να σταματήσετε(Εικόνα 4), απλώς βάλτε το κουμπί ασφαλείας στο "ON". Ο ατμός θα σταματήσει από το πιστόλι. Μετά από αυτό, αντικαταστήστε το κουμπί ασφαλείας στη θέση "off / lock" για να κλειδώσετε. (Εικόνα 5-1)

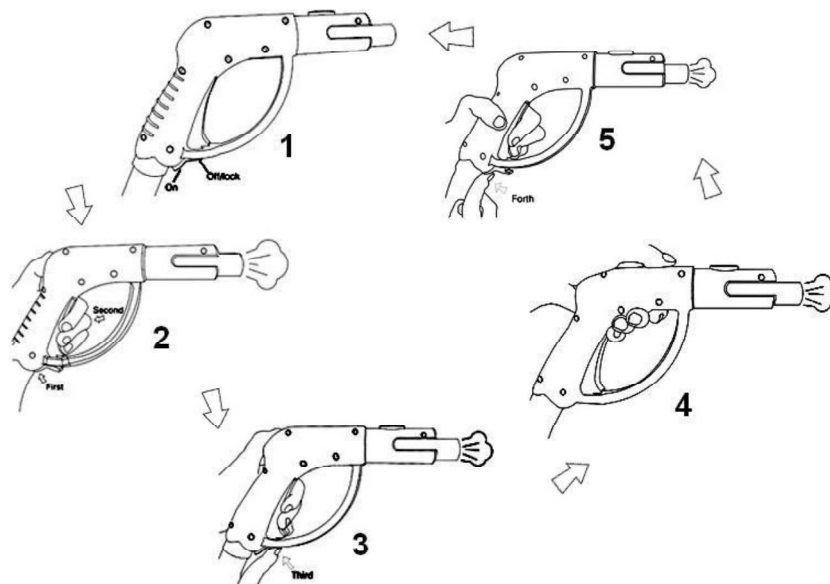



## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τα παρεχόμενα αξεσουάρ σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη του ατμού για να φυσήξετε το λίπος, τη βρωμιά, τη μούχλα, τον αφρό, το θάνατο των ακάρεων, τους ψύλλους και τα επιβλαβή μικρόβια, όλα με ελάχιστη προσπάθεια σε μέρη που είναι δύσκολο να φτάσετε - όλα χωρίς τη χρήση χημικών.

### Ύφασμα καθαρισμού (15)

Πλένεται στο πλυντήριο όταν λερωθεί. Προσαρμόζεται εύκολα στη βούρτσα δαπέδου με κλιπ ελατηρίου. Το ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να ανυψώνει, να παγιδεύει και να απορροφά βρωμιά που καθαρίζουν ευαίσθητες επιφάνειες, αφήνοντας τις επιφάνειες καθαρές και απολυμαντικές.

### Βούρτσα δαπέδου (14)

Η βούρτσα δαπέδου συρρέει μαζί χρησιμοποιώντας τον προσανατολισμό της βούρτσας.

Χρησιμοποιήστε τις επεκτάσεις για τον καθαρισμό δαπέδων και χαλιών. Διαθέτει κλιπ ελατηρίου για να συγκρατεί το πανί καθαρισμού. Ράβδοι επέκτασης (13)

Δύο επεκτάσεις σας επιτρέπουν να έχετε διαφορετικά μήκη για άνετη χρήση, ενώ σας επιτρέπει να φτάσετε σε ψηλά σημεία. Η ράβδος και το σύστημα κλειδώματος εξαρτημάτων επιτρέπουν τη λειτουργία χωρίς διαρροή.

### Στρογγυλές βούρτσες (17)

Απαραίτητο για τον καθαρισμό μικρών δυσπρόσιτων περιοχών. Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε τα κεραμικά γκριλ ή τα αξεσουάρ μπάνιου. Αυτές οι μικρές στρογγυλές βούρτσες είναι κλιμακωτές στο άκρο της λαβής του πιστολιού (9), χρησιμοποιώντας και τους δύο προσαρμογείς 16a και 16b.

### Εργαλείο προς απόμαξη ύδατος (19)

Χρησιμοποιήστε τη ξύστρα στους καθρέφτες, τα παράθυρα ή άλλες λείες επιφάνειες. Ο ατμός βγάζει τη βρωμιά από την επιφάνεια και η λαστιχένια λεπίδα το ξύνει. Συνδέστε το εργαλείο προς απόμαξη ύδατος απευθείας στο πιστόλι και με τους δύο προσαρμογείς 16a και 16b.

### Ακροφύσιο υψηλής πίεσης (18)

Επιτρέπει ροή ατμού υψηλής πίεσης. Συνδέεται απευθείας με το πιστόλι ατμού χρησιμοποιώντας προσαρμογείς 16a et 16b.

### Διαβαθμισμένη χοάνη (15)

Χρησιμοποιήστε τη διαβαθμισμένη χοάνη για να βεβαιωθείτε ότι γεμίζετε το μηχάνημα με τις σωστές ποσότητες νερού. Η διοχέτευση επιτρέπει να μην τα κάνετε χάλια κατά την πλήρωση της δεξαμενής!

