



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

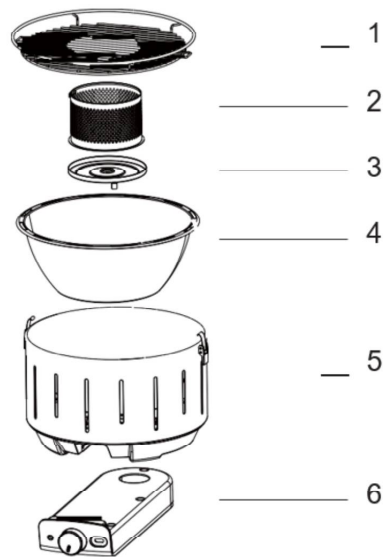

1 σχάρα	4 Εσωτερικό κατσαρολάκι
2 Κουτί με κάρβουνο	5 Κύριο σώμα
3 Πλάκα ανάφλεξης	6 Κουτί ανεμιστήρα μπαταρίας

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε μπαταρίες 4 τεμ AA μέσα στο κουτί του ανεμιστήρα. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. (Εικ. 1)
2. Γεμίστε το Charcoal Box(κουτι για κάρβουνο) με αρκετό κάρβουνο (Εικ. 2).
3. Συναρμολογήστε το εσωτερικό δοχείο και το κουτί ανεμιστήρα μπαταρίας στην πλαστική βάση του προϊόντος. (Εικ. 3)
4. Βάλτε οινόπνευμα στην πλάκα ανάφλεξης σε κύκλο (Εικ. 4).

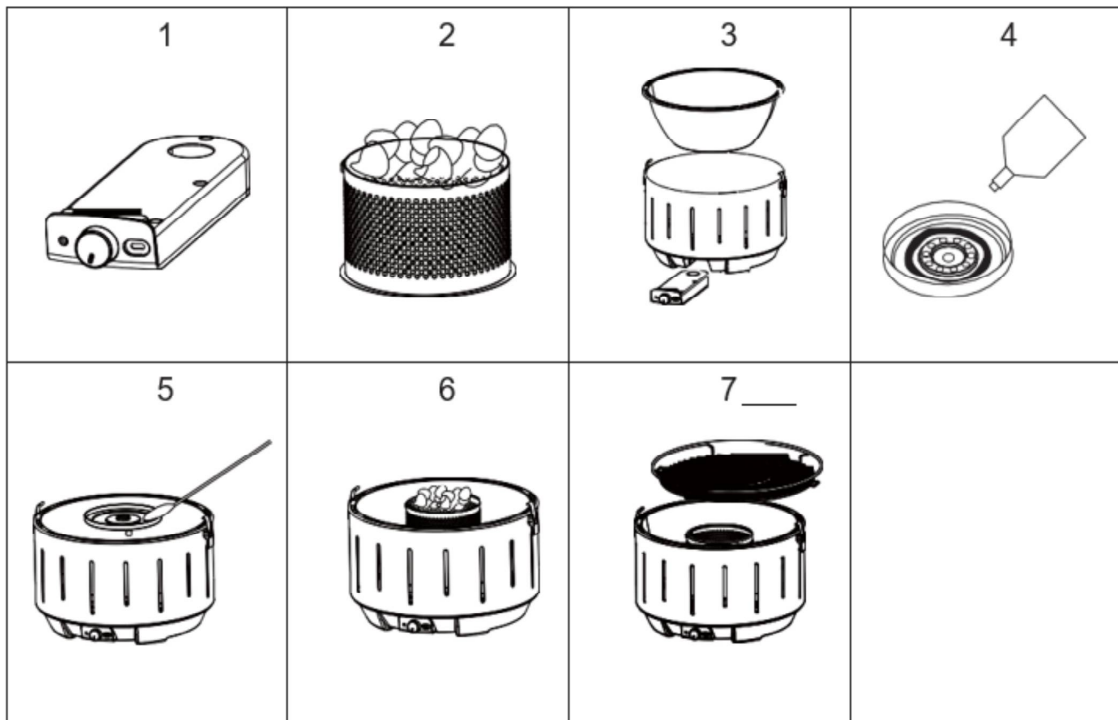

5. Ανάψτε το (Εικ. 5).

6. Τοποθετήστε το κουτί κάρβουνα πάνω από την πλάκα ανάφλεξης, ενεργοποιήστε το κουμπί του ανεμιστήρα στο μέγιστο επίπεδο (Εικ. 6).

7. Τοποθετήστε τη σχάρα ψησίματος στο πάνω μέρος του προϊόντος (Εικ. 7).

Ενδέχεται να παρατηρήσετε σημάδια φθοράς, σκουριάς, παραμόρφωσης ή αποχρωματισμού εξαρτημάτων (ειδικά εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα) που εκτίθενται απευθείας στις φλόγες. Αυτά τα φαινόμενα είναι εντελώς φυσιολογικά και προκύπτουν από την κανονική χρήση της μονάδας.