

**Techwood<sup>®</sup>**  
POSITIVE TECHNOLOGY

**TFR-456SH**



Φριτέζα Αέρος με Αποσπώμενο Κάδο 4 Lt 1300  
W

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από εσάς χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- ☒ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ☒ Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτό που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- ☒ Η συσκευή προορίζεται για χρήση για εφαρμογές οικιακά και παρόμοια όπως:
  - Χώρος εργασίας κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
  - Αγροκτήματα.
  - Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων περιβαλλόντων τύπος κατοικίας.
  - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- ☒ Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεσοχές από νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένος.
- ☒ Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα αμέσως.
- ☒ Ειδοποιήστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- ☒ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι μέσα πορεία χρήσης.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για κανένα ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. περισσότερο και από ενήλικες που έχουν σωματικές ικανότητες, μειωμένες αισθητηριακές ή νοητικές δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εάν έχουν εκπαιδευτεί και εποπτευθεί για τους χρήση, με ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων προκύψει.
- ☒ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών χρόνια και παρακολουθούνται και επιβλέπονται.
- ☒ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν το κάνουν μην παίζετε με τη συσκευή.
- ☒ Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους (Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Ψύξη).
- ☒ Για την προστασία των παιδιών, μην αφήνετε το συσκευασία (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο . . .) και όχι Μην τους αφήνετε ποτέ να παίζουν με τις πλαστικές μεμβράνες:

## **ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΠΝΙΓΙΑΣ.**

- ☒ Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας έλεγχος για τυχόν ζημιές.
- ☒ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο

υγρό, για οποιοδήποτε λόγο.

☒ Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.

☒ Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.

☒ Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με καλώδιο ή βύσμα κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

☒ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι κατεστραμμένο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

☒ Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν όλες τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ.

☒ Εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Γεννημένος Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.

☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την οικοδόμο. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για του χρήστη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή βύσμα εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή.

☒ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο το τροφοδοτικό δεν μπορεί να μπλοκαριστεί με κανέναν τρόπο

☒ Μην τυλίγετε γύρω-γύρω το καλώδιο τροφοδοσίας τη συσκευή και μην τη λυγίζετε.

☒ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εισέρχεται μην έρθετε ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.

☒ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και τακτοποιημένος.

☒ Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη αυτής της συσκευής που θα μπορούσαν ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση, Κίνδυνος εγκαυμάτων.

☒ Προσέξτε να μην εισέλθουν τα θερμά μέρη της συσκευής μην έρθετε ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί α μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.

☒ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με α εξωτερικό χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού.

☒ Φροντίστε να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδο και σταθερά.

☒ Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.

☒ Βγάξτε πάντα το φιλ από την πρίζα εάν η συσκευή δεν είναι δεν χρησιμοποιείται.

☒ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το Το καλώδιο ξετυλίγεται εντελώς από το καρούλι.

☒ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Εκεί η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

☒ Μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία και λανθασμένη χρήση ζημιά στη συσκευή I και προκαλούν τραυματισμό στο χρήστη.

☒ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν αυτού του τύπου προϊόντος.

☒ Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται

συνδέεται με την κύρια παροχή ρεύματος.

☒ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή εάν έχει πέσει παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή έχει διαρροή.

☒ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στο εγχειρίδιο.

☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση οικιακός.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ.**

1. Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της επιφάνειας η συσκευή μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

2. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής Τα θερμαντικά μέρη παραμένουν ζεστό για πολλή ώρα.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Να ελέγχετε πάντα ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.

- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως η φριτζάκι πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

Σημειώσεις: Είναι σημαντικό να περιμένετε μία έως δύο ώρες μετά χρησιμοποιήστε για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο εγκαυμάτων.

Αφαιρέστε τα υπολείμματα με απορροφητικό χαρτί πριν για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τον πίνακα ελέγχου ρεύμα στο νερό.

- Καθαρίστε το καπάκι και τα τοιχώματα της συσκευής χρησιμοποιώντας α μη λειαντικό σφουγγάρι ή υγρό πανί και πιθανώς προϊόν απολίπανσης. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.


- Εξαρτήματα (αφαιρούμενα), σε επαφή με τρόφιμα όπως: ταψί Μπολ, Πιρούνι, Σπάτουλα, ταψί γράσο κλπ. ; μπορεί να καθαριστεί σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και απορρυπαντικό ή πλυμένο στο πλυντήριο πιάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και α μη λειαντικό σφουγγάρι.

## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Έξοδος αέρα
2. Ρύθμιση θερμοκρασίας
3. Χρονόμετρο
4. Δίσκος φαγητού
5. Συρτάρι τροφίμων
6. Λαβή συρταριού

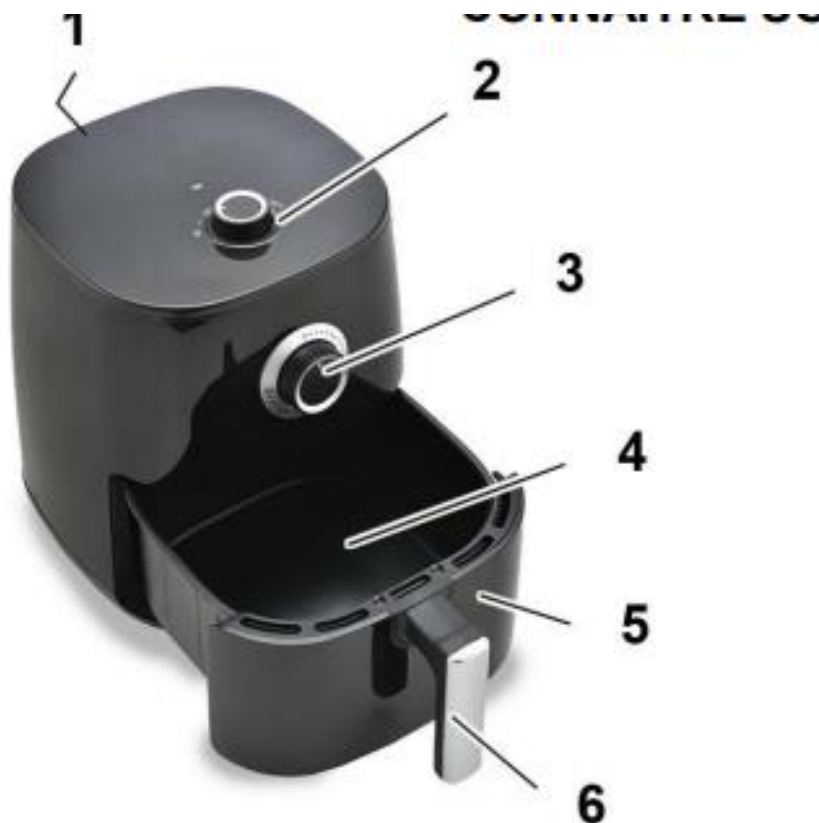

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο νέος σχεδιασμός φριτέζας αέρα είναι ένας εύκολος και υγιεινός τρόπος ετοιμάστε τα αγαπημένα σας πιάτα. Χρησιμοποιώντας κυκλοφορία ζεστού αέρα και ψησταριά, είναι

είναι δυνατή η παρασκευή πολλών διαφορετικών πιάτων.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της νέας φριτέζας είναι να διανέμει τη θερμότητα σε όλα τα οδηγίες, έτσι τα περισσότερα υλικά ζεσταίνονται και μαγειρεύονται παντού, και Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζονται λάδι.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΣΗ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο χρονόμετρο, απενεργοποιείται αυτόματα συσκευή όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο μηδέν. Υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης

χειροκίνητα τη συσκευή στρέφοντας το κουμπί του χρονοδιακόπτη προς την κατεύθυνση αριστερόστροφα. (Αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.) και τοποθέτησή του μηδέν.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ από συσκευασία.

- Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε κατάλληλη επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Σημειώσεις: Μη γεμίζετε το τηγάνι με λάδι τηγανίσματος ή λίπος γιατί η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα.

Ποτέ μην βάζετε τίποτα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να βλάψει πίνακας ελέγχου και τηγάνισμα στον αέρα.

## ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ

1. Συνδέστε το βύσμα ρεύματος στο αγειωμένη πρίζα τοίχου.

2. Για να προθερμάνετε τη φριτέζα,

A. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασία (2) σε μια τιμή σημαίνω. (για παράδειγμα 150°C)

Σημειώσεις: Η ένδειξη θέρμανσης (1) θα ανάψει μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη



B. Γυρίστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (1) πάνω από 5 λεπτά.

Σημειώσεις: Η ένδειξη θέρμανσης ανάβει.

Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται και η ο χρονοδιακόπτης μετρά αντίστροφα το χρόνο του προγραμματισμένο μαγείρεμα.

Κατά τη διαδικασία του τηγανίσματος στον αέρα ζεστό, ανάβει η λυχνία θέρμανσης και βγαίνει από καιρό σε καιρό.



Αυτό υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί για να διατηρεί τη φριτέζα δροσερή. προκαθορισμένη θερμοκρασία.

3. Όταν επιτευχθεί η προθέρμανση, η φριτέζα είναι ζεστή και έτοιμη χρησιμοποιήστε, προγραμματίστε τον απαραίτητο χρόνο μαγειρέματος.

Σημειώσεις: Δείτε την ακόλουθη παράγραφο για να προσδιορίσετε τη σωστή θερμοκρασία και την

απαιτείται χρόνος προετοιμασίας ανάλογα με τα συστατικά.

Αφαιρείτε πάντα το καλάθι από τη φριτέζα χρησιμοποιώντας τη λαβή του καλαθιού.

4. Αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή και τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι.

5. Σύρετε το συρτάρι πίσω στη φριτέζα.

Σημείωση: Ορισμένα συστατικά πρέπει να ανακινούνται στα μισά του ψησίματος.

Για να ανακινήσετε τα υλικά, αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή, κρατώντας το από το χειριστήριο και ανακινήστε το απαλά για να μην πέσει το φαγητό από το καλάθι.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το συρτάρι στη μονάδα.

Σημείωση: Μην πατάτε ποτέ το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού ενώ αυτή τη λειτουργία.

Συμβουλή: Αν χρειάζεται να ανακινήσετε τα υλικά, ρυθμίστε το χρονόμετρο στα μισά.

ώρα προετοιμασίας. Όταν ηχήσει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη,

Ανακινήστε το καλάθι με το φαγητό, τοποθετήστε ξανά το καλάθι στο

φριτέζα και μετά ρυθμίστε ξανά το χρονόμετρο στο χρόνο μαγειρέματος

παραμένον. (Β' ημίχρονο).

Στο τέλος του προγραμματισμένου μαγειρέματος, το χρονόμετρο χτυπά! Αφαιρέστε το συρτάρι από

συσκευή και ελέγξτε ότι το φαγητό έχει ψηθεί σωστά.

- Εάν δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς τοποθετήστε ξανά το καλάθι συσκευή και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για λίγα λεπτά ακόμα.
- Αν ψηθούν, ρίξτε τα υλικά σε ένα πυρίμαχο σκεύος.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε ογκώδη ή εύθραυστα συστατικά, ανασηκώστε τα από το καλάθι

με μια επίπεδη σπάτουλα ή μια λαβίδα κουζίνας.

6. Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι τηγανητών σε ένα πιάτο.

Σημείωση: Όταν τελειώσει μια παρτίδα φαγητού, η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία άλλης παρτίδας.

Συμβουλές

- Προσθέστε λίγο λάδι στα υλικά για ένα τραγανό αποτέλεσμα.
- Η ανακίνηση των συστατικών στα μισά του μαγειρέματος βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να αποτρέψει το ανομοιόμορφο τηγάνισμα των συστατικών.

Παρακάτω είναι ο συνιστώμενος χρόνος και θερμοκρασία για ορισμένα προϊόντα:

	Προκαθορισμένο	Πατάτες	Παϊδάκια	Γαρίδες	Κέικ/Τούρτες	Κοτόπουλο	Κρέας
Χρόνος σε '	15	20	15	20	40	25	20
Θερμοκρασία σε °C	180	200	180	160	160	180	160

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο ενδεικτικές. Το μαγείρεμα πρέπει να είναι προσαρμοστέο το χρόνο και τη θερμοκρασία ανάλογα με την ποσότητα του φαγητού και τις δικές του επιλογές

Χάρη στην τεχνολογία "Rapid Air", ο αέρας στο εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται στη στιγμή. Σύντομη αφαίρεση του καλαθιού από τη συσκευή κατά τη διάρκεια Το ψήσιμο για να ελέγξετε την ετοιμότητα δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία.

### Συμβουλή

- Τα μικρότερα συστατικά ή τρόφιμα απαιτούν συνήθως χρόνο για να μαγειρέμα πιο σύντομο από τα μεγαλύτερα.
- Το κούνημα μικρών φαγητών στη μέση του μαγειρέματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει αποτρέψει το κάψιμο των τηγανισμένων υλικών.
- Προσθέστε λάδι στις φρέσκες πατάτες για τραγανό αποτέλεσμα.
- Περιμένετε λίγα λεπτά, αφού προσθέσετε το λάδι, να γίνει το φαγητό καλά εμποτισμένο, για να τηγανιστούν τα υλικά στη φριτέζα.
- Μην προετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά συστατικά όπως λουκάνικα ή φριτέζα αέρα.
- Πιάτα που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν επίσης να είναι παρασκευάζεται στη φριτέζα αέρα.
- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε ζύμη του εμπορίου για να ετοιμάσετε πιάτα (κίς ή άλλα προετοιμασία) για να γεμίσει γρήγορα και εύκολα.
- Μια προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο ψησίματος από μια έτοιμη ζύμη Σπίτι.
- Τοποθετήστε ένα ταψί (ασφαλές για φούρνο) στο καλάθι της φριτέζας αέρα για να Τοποθετήστε πάνω του ένα παρασκεύασμα όπως κίς ή για τηγάνισμα εύθραυστα ή γεμάτα παρασκευάσματα.
- Η φριτέζα αέρα μπορεί επίσης να ζεστάνει ξανά τα τρόφιμα. Για να το κάνετε αυτό: ορίστε τη θερμοκρασία στους 150°C και το χρονόμετρο για 5-10 λεπτά.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί βλάβη το.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.



## **ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από την καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και
- η κάρτα εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένη και συμπληρωμένη.

Χωρίς αυτές τις αποδείξεις, καμία δωρεάν αντικατάσταση, ούτε καμία δωρεάν επισκευή, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, το ελαττώματα στη συσκευή ή στα εξαρτήματα που προκύπτουν από ελάττωμα σε υλικά ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες υπό τη νόμιμη εγγύηση δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνει το δικαίωμα για νέα εγγύηση.

Σε περίπτωση αξίωσης βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυάλινων ή πλαστικών εξαρτημάτων εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, σε εσάς. χρέωση.

Φοράτε εξαρτήματα (για παράδειγμα: βούρτσες κινητήρα, γάντζους, ιμάντες εκπαιδευτής, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριόνια κ.λπ.) καθώς και ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάστασή τους, δεν είναι είναι εγγυημένη και επομένως είναι δική σας ευθύνη.

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές διενεργείται επί πληρωμή από το εξειδικευμένο εμπόριο ή υπηρεσία του επισκευή.

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 1300W

Πρότυπο κατηγορίας I

Χωρητικότητα 4L

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα. Αυτός πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια σωστά εγκατεστημένη και εξοπλισμένη πρίζα τοίχου από σύνδεση γείωσης.

Σημειώσεις: Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη σύνδεση γείωσης ή το ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικό επιτρέποντας την εκκένωση του ρεύματος από το καλώδιο του γη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε το κουτί, αλλά καλέστε το εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλους Ευρωπαϊκές οδηγίες, ισχύουσες, ισχύουσες, όπως: συμβατότητα

ηλεκτρομαγνητική (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς.

Προϊόν που εισάγεται από την SoTech International  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous-Bois – Γαλλία

### **ΣΥΝΤΑΓΗ**

Πικάντικες ασιατικές πατάτες

-Πατάτα 4 τμχ / 600 γρ

-Λάδι 2 κουτ

-Αλάτι 1 κουτ

- Πιπέρι 1 κουτ

-Σαλότ σε σκόνη 1 κουτ

-1/2 κουταλάκι του γλυκού κόκκινο τσίλι σε σκόνη

- Σκόρδο σε σκόνη 1/2 κουτ

1. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε λωρίδες.
2. Μουλιάζουμε τις λωρίδες πατάτας σε αλατισμένο νερό τουλάχιστον 20
3. λεπτά και μετά στεγνώστε τα με χαρτοπετσέτα.
4. Ανακατεύουμε καλά το κρεμμύδι, το αλάτι, το πιπέρι, το σκόρδο σε σκόνη, το λάδι και το τσίλι σε σκόνη.
5. Ανακατέψτε τις λωρίδες πατάτας στο μείγμα.
6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 180 και το χρονόμετρο στα 5 λεπτά για προθέρμανση.
7. Τοποθετήστε τις λωρίδες πατάτας στο καλάθι .
8. Βάλτε το συρτάρι στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για 15-20 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της πατάτας) ή μέχρι να ροδίσουν οι πατάτες.
9. Σημείωση: Ανακινήστε το καλάθι στη μέση της διαδικασίας μαγειρέματος για να γυρίσετε τις πατάτες και έχετε καλύτερο μαγειρικό αποτέλεσμα.



## Χρυσές φτερούγες κοτόπουλου

- Σκόρδο 2 σκελίδες
- Τζίντζερ σε σκόνη 2 κουτ
- Κύμινο σε σκόνη 1 κουτ
- Πιπεριά σε σκόνη 1 κουτ
- Σάλτσα τσίλι 100mg
- Αλάτι 1 κουτ

1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 200 και το χρονόμετρο πάνω από 5 λεπτά για προθέρμανση.
2. Ανακατεύουμε το σκόρδο, τη σκόνη τζίντζερ, το κύμινο σε σκόνη, το μαύρο πιπέρι,σάλτσα τσίλι και αλάτι.
3. Καλύψτε τις φτερούγες κοτόπουλου με αυτό το μείγμα.
4. Αφήνουμε να μαλακώσει για 20 λεπτά.
5. Τοποθετούμε ομοιόμορφα τις φτερούγες κοτόπουλου στο καλάθι για τηγανητά.
6. Βάλτε το συρτάρι στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για 15-20 λεπτά ή μέχρι τα φτερά να πάρουν ένα χρυσοκαφέ χρώμα.

