

I. Επισκόπηση προϊόντος:

1. Τάση: 220-240V; Συχνότητα: 50Hz; Ισχύς: 2000-2400W Χωρητικότητα: 1,7L.
ρκατανάλωση ισχύος: 1,0W
2. Ευφυής θέρμανση ελέγχου θερμοκρασίας. με προαιρετική θέρμανση 70 °C, 80 °C, 90 °C και 100;.
3. Ευφυής μόνωση. με προαιρετικά 70 °C, 80 °C και 90 °C
4. Έξι πλήκτρα αφής + 6LED σωλήνα φωταύγειας + ένδειξη λειτουργίας βομβητή.
5. Πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ: Για έναρξη / διακοπή θέρμανσης
6. Πλήκτρο HOLD TEMP: Επιλέξτε ή ακυρώστε τη μόνωση.
7. Πλήκτρο θερμοκρασίας νερού 70 °C -100:: Για να επιλέξετε τις απαιτούμενες θερμοκρασίες 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C ή 100 ° C.

II. Σημείωση πριν από τη χρήση:


1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε πρώτα ότι η τάση που απαιτείται από τον ηλεκτρικό βραστήρα είναι σύμφωνη με την παρεχόμενη τάση. Εάν δεν είναι συμβατό, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε ατυχήματα!
2. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε επίπεδο για να αποτρέψετε το αναποδογύρισμα προκαλώντας ατύχημα.

Κατά τη χρήση, το βύσμα του βραστήρα πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά στην αντίστοιχη πρίζα.

3. Επιλέξτε το κατάλληλο καπάκι. Υπάρχουν καπάκια νερού (Εικ. 1) και καπάκι τσαγιού (Εικ. 2).
4. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο για αυτόματη διακοπή της ισχύος σε περίπτωση ξηρής υπερθέρμανσης, αποτρέποντας έτσι τη ζημιά του προϊόντος.
5. Κατά τη διαδικασία χρήσης, εάν ο βραστήρας παρουσιάσει ξηρή υπερθέρμανση κατά λάθος, αποσυνδέστε πρώτα το βύσμα τροφοδοσίας και προσθέστε το κατάλληλο κρύο νερό για να μειώσετε τη θερμοκρασία του ηλεκτρικού δίσκου, οπότε η συσκευή απενεργοποίησης θα επανέλθει αυτόματα. Στραγγίστε το πρώτο μαγειρεμένο νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε κανονικά το βραστήρα.
6. Έξι ενδεικτικές λυχνίες είναι τοποθετημένες στη βάση, για να υποδείξουν την επιλεγμένη θερμοκρασία (70 °C, 80 °C, 90 °C και 100 °C) και τη λειτουργία ένδειξης μόνωσης και ενεργοποίησης ισχύος.
7. Η ομάδα σακουλών τσαγιού μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, με την ειδική μέθοδο αποσυναρμολόγησης να αναφέρεται στο σήμα αποσυναρμολόγησης (Εικ. 3).



Εικ. 1

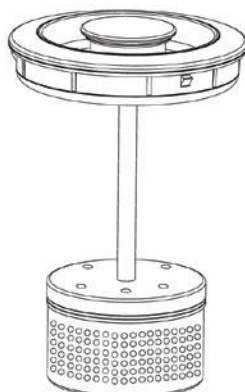


Εικ.2

Εικ 3


III. Γενική εικόνα βραστήρα

Όπως φαίνεται στην Εικ. 4

- 1 - στόμιο; 2 - Καπάκι; 3 - Λαβή 4 - Γυάλινο σώμα 5 - Βάση;

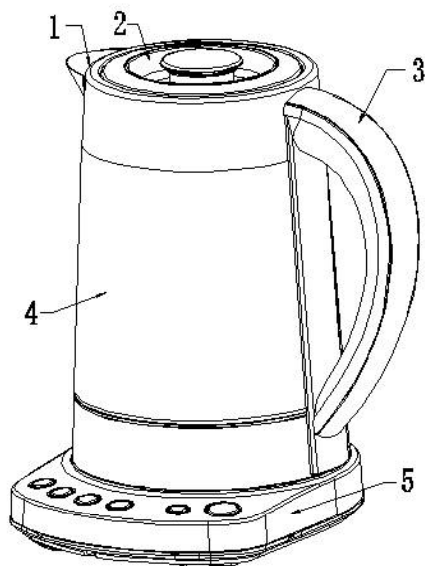

Εικ. 4

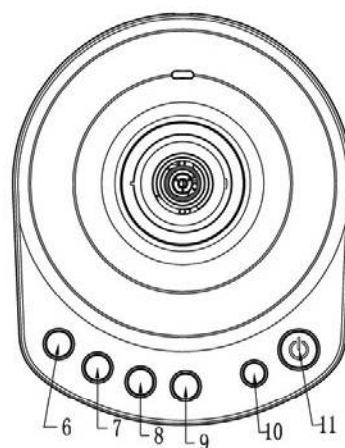

Εικ. 5

IV. Γενική εικόνα βάσης

Όπως φαίνεται στην Εικ. 5.

6, 7, 8 και 9 - Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας. 10 - Κουμπί μόνωσης.

11 - Κουμπί θέρμανσης / διακοπής.

V. Μέθοδος χρήσης:

1. Για καύση του νερού, πατήστε το κουμπί ανοίγματος καπακιού που φαίνεται στην Εικ. 6. το καπάκι θα ανοίξει εάν αυτό το κουμπί αναπηδήσει και στη συνέχεια μπορείτε να το αφαιρέσετε. Εάν μαγειρεύετε το τσάι, μπορείτε να αφαιρέσετε απευθείας το καπάκι (που φαίνεται στην Εικ. 7) για να τοποθετήσετε το τσάι στη σακούλα τσαγιού και στη συνέχεια να προσθέσετε το κατάλληλο νερό στο επίπεδο μεταξύ MIN και MAX που φαίνεται από το μανόμετρο του βραστήρα.

2. Μετά την προσθήκη νερού, τοποθετήστε το καπάκι σωστά. Σηκώστε τη σακούλα τσαγιού (Εικ. 8) αφού καλύψετε το καπάκι και στη συνέχεια τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας στην αντίστοιχη πρίζα και στη συνέχεια ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές και όλες οι ενδείξεις είναι αναμμένες για ένα δευτερόλεπτο, οπότε ο βραστήρας είναι σε κατάσταση αναμονής εάν δεν υπάρχει άλλη λειτουργία.

3. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει εάν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία θέρμανσης, οπότε η θέρμανση θα ξεκινήσει εάν πατηθεί το κουμπί θέρμανσης. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει, ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές και η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάψει εάν μέχρι τη θερμοκρασία ρύθμισης, οπότε ο βραστήρας είναι σε κατάσταση αναμονής εάν δεν υπάρχει άλλη λειτουργία για ένα λεπτό.

4. Πατήστε το κουμπί μόνωσης δύο φορές για να ξεκινήσετε και πατήστε ξανά για ακύρωση. Μόνο τα 70 °C, 80 °C και 90 °C μπορούν να επιλεγούν για μόνωση και όχι 100 °C. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία μόνωσης, αυτή η λειτουργία θα ακυρωθεί εάν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 100 °C.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η λειτουργία μόνωσης, εάν το κουμπί θέρμανσης δεν μπορεί να πατηθεί μέσα σε ένα λεπτό, η λειτουργία μόνωσης θα ακυρωθεί για να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η λειτουργία μόνωσης, εάν πατηθεί το κουμπί θέρμανσης μέσα σε ένα λεπτό, ο χρόνος μόνωσης των 30 λεπτών θα μετρηθεί αντίστροφα. .

5. Στη διαδικασία θέρμανσης, εάν η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει, υποδεικνύεται η θερμοκρασία θέρμανσης ρύθμισης. Εάν αυτός ο δείκτης είναι αναμμένος, η θερμοκρασία του νερού έχει φτάσει ή υπερβαίνει αυτήν την τιμή ρύθμισης.


6. Εάν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία μόνωσης, ο βραστήρας θα ανυψωθεί από τη βάση για να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, οπότε το πρόγραμμα θα αρχικοποιηθεί.

Σε περίπτωση επιλεγμένης λειτουργίας μόνωσης, εάν ο βραστήρας ανυψωθεί από τη βάση, διατηρείται αυτή η κατάσταση πριν από την ανύψωση. Εάν η βάση δεν μπορεί να ανιχνεύσει το βραστήρα μέσα σε ένα λεπτό, θα δοθεί ο ήχος μπιπ για να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και το πρόγραμμα θα αρχικοποιηθεί. Εάν η βάση μπορεί να την ανιχνεύσει μέσα σε ένα λεπτό, η μπροστινή ανύψωση θα συνεχιστεί.

Σε κατάσταση αναμονής, όλα τα LED σβήνουν και η διαδικασία θέρμανσης σταματά.

Σε κατάσταση αναμονής, εάν δεν υπάρχει βραστήρας στη βάση, απενεργοποιούνται όλα τα κουμπιά και οι ενδείξεις.


Κουμπί ανοίγματος καπακιού

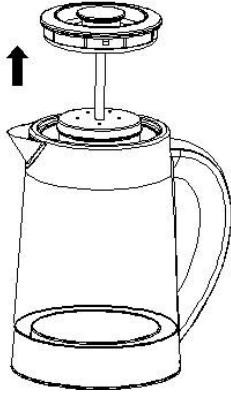

Εικ. 6



Εικ. 7

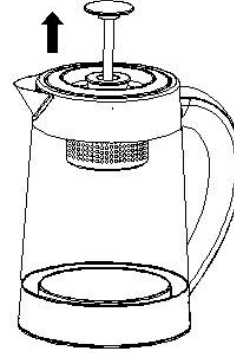

Εικ. 8

Περιγραφή κατάστασης βλάβης:

1. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος NTC, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η διαδικασία θέρμανσης σταματά, επομένως όλα τα κουμπιά θα απενεργοποιηθούν.
2. Σε περίπτωση ανοικτού κυκλώματος NTC, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η διαδικασία θέρμανσης σταματά, επομένως όλα τα κουμπιά θα απενεργοποιηθούν.
3. Σε περίπτωση ξηρής καύσης βραστήρα, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η διαδικασία θέρμανσης σταματά, οπότε όλα τα κουμπιά θα απενεργοποιηθούν.

Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Προειδοποίηση».
- Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το φιν και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει.
- Σκουπίστε το βραστήρα το έξω και κάτω κάλυμμα με ένα υγρό πανί και μετά στεγνώστε το με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ακατέργαστα υλικά καθαρισμού, διαφορετικά θα χαράχθει το σώμα του βραστήρα.

Αφαλάτωση

- Αφαιρέστε τακτικά τον βραστήρα για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Τουλάχιστον αφαλάτωση δύο φορές το χρόνο σε κανονική χρήση.
- Προσθέστε το ξίδι στο επίπεδο MAX που εμφανίζεται στο μετρητή νερού και βράστε.
- Σβήστε την τροφοδοσία (αφαιρέστε το φιν τροφοδοσίας).
- Προσθέστε το μαγειρεμένο ξύδι στον βραστήρα για μία νύχτα και στη συνέχεια στραγγίξτε.
- Προσθέστε το νερό στο επίπεδο MAX που εμφανίζεται στο μετρητή νερού για να βράσει και στη συνέχεια στραγγίστε. μετά από αυτό, ξεπλύνετε το υπόλοιπο βρωμιά και ξύδι.
- Πλύνετε τον βραστήρα με καθαριστικό νερό για αφαλάτωση.