

TX-103



Μετατροπέας Bluetooth Δίσκων Βινυλίου
Technaxx Nostalgia

Ο κατασκευαστής Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το συσκευή, στην οποία ανήκει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις

των προτύπων που αναφέρονται στην Οδηγία RED 2014/53/EE. Η Δήλωση του Συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ: www.technaxx.de/ (στη γραμμή στο κάτω μέρος «Konformitätserklärung»). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τον χρήστη

εγχειρίδιο προσεκτικά.

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 λεπτά/λεπτό από Σταθερή Γερμανία και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Δωρεάν email: support@technaxx.de

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάντε το ίδιο

με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης, επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπο ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Εγγύηση 2 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Ψηφιοποίηση δίσκων βινυλίου/κασέτας/CD/ραδιόφωνο ή AUX-IN σε USB ή SD

κάρτα έως 32 GB Αναπαραγωγή και εγγραφή μουσικής μέσω Bluetooth 2.0

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3/WMA από USB/CD/SD/Bluetooth

συσκευές Εγγραφή αρχείων μουσικής MP3 σε USB ή κάρτα SD έως

32 GB Δεν απαιτείται έξοδος RCA για υπολογιστή/ φορητό υπολογιστή

σύνδεση με συστήματα HiFi Πικάπ με αυτόματο/χειροκίνητο

stop & 3 ταχύτητες: 33, 45, 78 rpm Ενσωματωμένα στερεοφωνικά μεγάφωνα

Ενσωματωμένη κασέτα & CD player Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM/AM 3,5 χλστ

Υποδοχή ακουστικών AUX-IN & 3,5 mm Νοσταλγική σχεδίαση υψηλής ποιότητας

με λειτουργικό χειρισμό

Πριν από τη χρήση

Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης της μονάδας σας προσεκτικά. Αποφύγετε να το τοποθετήσετε μέσα

άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας. Αποφύγετε επίσης τοποθεσίες που υπόκεινται

κραδασμούς και υπερβολική σκόνη, ζέστη, κρύο ή υγρασία. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κεκλιμένη θέση, Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση.

Εάν η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό μέρος, ενδέχεται να υπάρξει υγρασία

συμπυκνώνονται μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής και προκαλούν ζημιά. Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά το

μονάδα ή όταν τη μετακινείτε από κρύο σε ζεστό, περιμένετε 30 λεπτά

πριν τη λειτουργία της μονάδας. Οι οπές εξαερισμού δεν πρέπει να καλύπτονται. Φτιαχνω, κανω

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πάνω και δίπλα από τον ενισχυτή/δέκτη. Μην

τοποθετήσετε ένα CD player ή άλλο εξοπλισμό πάνω από τη συσκευή. Μην ανοίγετε το υπουργικό συμβούλιο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Εάν εσείς

δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό

διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Όταν αφαιρείτε το φιλτράρισμα, μην το

τραβάτε ποτέ

κορδόνι. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη μονάδα σας από το AC πηγή ρεύματος κατά τον καθαρισμό. Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε και σκουπίζετε το πλαστικά μέρη. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη μονάδα με χημικούς διαλύτες όπως αυτό μπορεί να βλάψει το φινιρίσμα.
Λήψη από τη μηχανή αναζήτησης εγχειριδίων www.Manualslib.com

Τεχνικές προδιαγραφές

Bluetooth V2.0; προφίλ A2DP & HFP; απόσταση ~8m ανοιχτοί χώροι

Συχνότητα μετάδοσης Bluetooth 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου ακτινοβολίας. 2,5 mW

Τρόπος

Phono, Κασέτα, CD, USB, Bluetooth, SD, AUX-IN, FM

ραδιόφωνο

Ηχεία

2x 2,5W στερεοφωνικά ηχεία (10x10x2cm), είσοδος \leq

60mV/30k Ω , σύνθετη αντίσταση 4 Ω , εύρος συχνοτήτων

60Hz–16kHz

Ραδιόφωνο 88-108 MHz (FM) / 522-1620 kHz (AM); καλώδιο κεραίας

CD

Λειτουργία αναπαραγωγής και εγγραφής. Μορφή: CD-DA/CD-R/

CD-RW/ MP3/WMA; συχνότητα 20Hz–20Hz \pm 3dB;

S/N >60dB

Κασέτα

Λειτουργία αναπαραγωγής και εγγραφής. Μορφή 4 κομματιών 2 καναλιών. 1x

playhead? \leq C-90; Ταχύτητα 4,8 cm ανά δευτερόλεπτο. συχνότητα

127Hz–3,6kHz / S/N \geq 25dB

Phono

Περιστρεφόμενη: EP/LP/SP; Μοτέρ DC; ταχύτητες: 33/45/78 rpm;

S/N \geq 45dB; φυσίγγιο βελόνας (402–M208-015); ιμάντα κίνησης

& ημιαυτόματο βραχίονα λήψης τόνου αναπαραγωγής

Υποδοχή AUX-IN & ακουστικών 3,5 mm

Έξοδος RCA Cinch (αριστερά & δεξιά)

Ισχύς εισόδου AC 230V / 50Hz / 0,8A

Λήψη από τη μηχανή αναζήτησης εγχειριδίων www.Manualslib.com

4

Κατανάλωση ισχύος 18W

Βάρος / Διαστάσεις 7 kg / (L) 44,5x (Π) 33,5 x (Y) 23,5 cm

Μονάδα flash USB και κάρτα SD

Μέγιστο μέγεθος. 32 GB

Μορφή αναπαραγωγής MP3, WMA

Μορφή εγγραφής MP3 128 kbps

Φάκελοι 99 το πολύ

Αρχεία 999 μέγιστο

Χρόνος εγγραφής

Η χρήση μνήμης 4 GB ισούται με μέγιστο. ~ 65 ώρες

χρόνος εγγραφής

Μνήμη κάρτας SD

SD, SDHC, Micro SD, Micro SDHC, αντίστοιχα

τάξη 10

Περιεχόμενα συσκευασίας

Nostalgia Bluetooth All-in-One Μετατροπέας LP TX-103, 45rpm single Puck προσαρμογέας, Εγχειρίδιο χρήστη

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος: Τα υλικά συσκευασίας είναι πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην απορρίπτετε παλιά συσκευές ή μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Καθάρισμα:

Προστατέψτε τη συσκευή από μόλυνση και ρύπανση (χρησιμοποιήστε α καθαρή κουρτίνα). Αποφύγετε τη χρήση τραχιών, χονδρόκοκκων υλικών ή διαλύτες/επιθετικό καθαριστικό. Σκουπίστε την καθαρισμένη συσκευή με ακρίβεια. Διανομέας: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Γερμανία (aus dem BT-X32 nehmen)

Πρόσοψη και Κάτοψη

1 Πίνακας οθόνης

2 Διακοπή: Διακοπή αναπαραγωγής σε λειτουργίες CD/USB/SD. διακοπή εγγραφής.

USB/SD/Bluetooth: Εναλλαγή σε USB, κάρτα SD ή Bluetooth

τρόπους λειτουργίας

3 Εγγραφή/Διαγραφή 4 Επανάληψη/Προγραμματισμός

Λήψη από τη μηχανή αναζήτησης εγχειριδίων www.Manualslib.com

6

5 στερεοφωνικά ηχεία (ένα σε κάθε πλευρά, 2 x 2,5 W)

6 Κουμπί λειτουργίας: Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε Phono, CD

(/USB/SD/BT), AUX/Κασέτα ή Ραδιόφωνο

7 Power 8 Δίσκος Compact Disc

9 Μπάντα: Επιλέξτε

AM/FM σε ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

τρόπος

10 Κουμπί συντονισμού: Συντονιστείτε σε ραδιόφωνο

σταθμό σε λειτουργία RADIO

11 ακουστικά 3,5 χλστ

γρύλος

12 υποδοχή AUX-IN 3,5 mm

13 Κουμπί έντασης ήχου 14 Άνοιγμα/Κλείσιμο δίσκου CD

15 “ << ” Πατήστε για να επιλέξετε προηγούμενο κομμάτι ή πατήστε και κρατήστε πατημένο

για γρήγορο

CD/USB/SD/BT όπισθεν

16 “ >> ” Πατήστε για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι ή πατήστε παρατεταμένα για

γρήγορη

προώθηση σε λειτουργίες CD/USB/SD/BT


17 Αναπαραγωγή/Παύση: Αναπαραγωγή σε λειτουργία CD/USB/SD/BT. Το έργο

Η ένδειξη ανάβει κατά την αναπαραγωγή CD/USB/SD

18 θύρα USB 19 υποδοχή κάρτας SD

20 Κουμπί λειτουργίας ταινίας Εξαγωγή/Γρήγορη προώθηση κασέτα

21 Δίσκος κασέτας 22 Κάλυμμα σκόνης

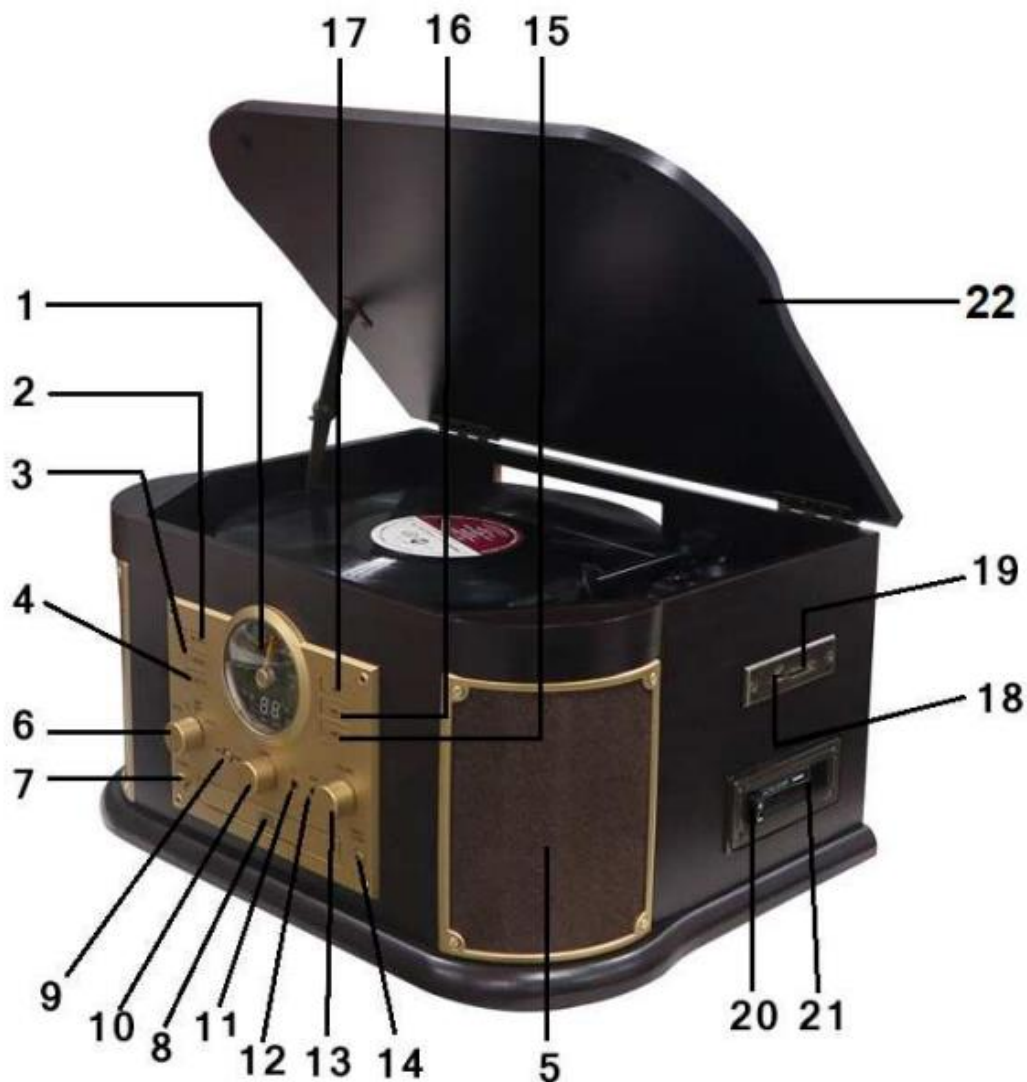

Λειτουργία Phono (βινύλιο)

Ανοίξτε το κάλυμμα του πικάπ

Ανασηκώστε το κάλυμμα του περιστρεφόμενου δίσκου μέχρι να σταματήσει.

Χαμηλώστε αργά το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει το μάνδαλο.

Εάν το μάνδαλο δεν ασφαλίζει, τραβήξτε την κάτω ράβδο με το χέρι.

Το κάλυμμα θα παραμείνει τώρα ανοιχτό.

Κλείστε το κάλυμμα του πικάπ

Ανασηκώστε το κάλυμμα μέχρι το τέλος σταματάει.

Το μάνδαλο πρέπει να αποδεσμευτεί.

Χαμηλώστε αργά το κάλυμμα.

Εάν το μάνδαλο δεν αποδεσμεύεται, σπρώξτε προς τα έξω την κάτω μπάρα με το χέρι.

Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κάλυμμα προσεκτικά για να αποφύγετε να σας τσιμπήσετε δάχτυλα καθώς κλείνει.

Υποδείξεις για δίσκους βινυλίου

Μην αγγίζετε τις αυλακώσεις των εγγραφών. Χειριστείτε μόνο αρχεία από τους ίδιους τις άκρες ή την ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά, όπως θα κάνει και το λάδι του δέρματος

επιδεινώσει σταδιακά το ρεκόρ

Κρατήστε τα αρχεία σας μακριά από σκόνη και αποθηκεύστε τα σε ξηρό, δροσερό μέρος.
Κρατήστε τα αρχεία σας στα μανίκια όταν δεν τα χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη
σκόνη και
γρατσουνιές.

Αποθηκεύστε τα αρχεία σε όρθια θέση. Τα αρχεία που αποθηκεύονται οριζόντια θα
λυγίσουν και
στημόνι.

Μην αποθηκεύετε αρχεία στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Αποθηκεύστε αρχεία σε περιοχή με σταθερή θερμοκρασία και χαμηλή
υγρασία.

Για να καθαρίσετε, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας
ένα μαλακό
αντιστατικό πανί.