

TX-178



Ηχοσύστημα Internet DAB+ CD Player με
Bluetooth και Τηλεχειριστήριο 20 W Μαύρο

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις οδηγίες για πληροφορίες χρήσης και ασφάλειας προσεκτικά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή δίνονται οδηγίες για το

χρήση αυτής της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με αυτήν τη συσκευή.

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάνω

το ίδιο με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Απολαύστε το προϊόν σας. * Μοιραστείτε την εμπειρία και τη γνώμη σας για ένα από αυτά οι γνωστές διαδικτυακές πύλες.

Συμβουλές

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το καλώδιο με τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σκοντάφτισμα

αποφεύγεται. ● Ποτέ μην κρατάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. ● Όχι

σφίξτε ή καταστρέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας. ● Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό δεν το κάνει

έρχονται σε επαφή με νερό, ατμό ή άλλα υγρά. ● Πρέπει να ελέγξετε

η πλήρης κατασκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα για λειτουργικότητα, στεγανότητα και ζημιά για να αποφευχθεί το ελάττωμα της συσκευής. ● Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για

προορίζεται λόγω της προβλεπόμενης λειτουργίας του και μόνο για οικιακή χρήση. ● Όχι ζημιά στο προϊόν. Οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορεί να βλάψουν το προϊόν: Λανθασμένο τάσης, ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένου υγρού ή υγρασίας), κακής χρήσης ή κατάχρησης του προϊόν, ελαττωματική ή ακατάλληλη εγκατάσταση, προβλήματα τροφοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων

αιχμές ρεύματος ή ζημιές από κεραυνούς, προσβολή από έντομα, παραβίαση ή τροποποίηση του προϊόντος από άτομα άλλα από εξουσιοδοτημένα σέρβις προσωπικό, έκθεση σε ασυνήθιστα διαβρωτικά υλικά, εισαγωγή ξένων αντικείμενα στη μονάδα, που χρησιμοποιούνται με αξεσουάρ που δεν είναι προεγκεκριμένα.

● Ανατρέξτε στο και λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οδηγίες ασφαλείας


- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
 - Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την τάση που περιγράφεται στο πίσω μέρος πίνακα και στη μονάδα τροφοδοσίας.
 - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε υγρασία ή νερό.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Η μονάδα θα μπορούσε να είναι ζημιές ή μπορεί να τραυματιστούν άτομα. Τυχόν προσαρτήσεις πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή λαμβάνονται από ο κατασκευαστής.
 - Το καλώδιο είναι επενδυμένο και μονώνει το ρεύμα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καλώδιο, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια της προστατευτικής λειτουργίας. Αποφύγει ασκώντας υπερβολική πίεση στο καλώδιο, ειδικά στις πρίζες και τα βύσματα.
 - Εάν θέλετε να βγάλετε το φις από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το φις και όχι στο καλώδιο. Το καλώδιο θα μπορούσε διαφορετικά να σπάσει.
 - Για την προστασία της μονάδας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς ή όταν αφήνεται χωρίς επιτήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα: αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αυτό θα αποτρέψει ζημιές από κεραυνό.
 - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης ή άλλες καλωδιώσεις, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της μονάδας, καθώς ρέει ρεύμα σε ορισμένα σημεία και η επαφή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα για καθαρισμό.
 - Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Η συσκευή μπορεί να είναι μόνο καθαρίζεται με ένα υγρό πανί.
- Μοντέλο: TX-178 Αρ. άρθρου 4973, 01/2022
- Μη συνδέετε πρόσθετες συσκευές που δεν συνιστώνται από το κατασκευαστή.
 - Τα ανοίγματα του περιβλήματος χρησιμοποιούνται για αερισμό έτσι ώστε η συσκευή δεν υπερθερμαίνεται. Αυτά πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα.
- Προειδοποιήσεις
- Μην αποσυναρμολογείτε το TX-178, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ζημιά.
 - Προειδοποίηση μπαταρίας: Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση ζημιάς. ● Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία AUX-IN, μην (!) αυξάνετε την ένταση του κινητού σας τηλέφωνο, υπολογιστής, MP3/MP4 Player, CD, DVD κ.λπ. σε μεγάλο βαθμό. μια ηχητική έκρηξη ή μπορεί να προκύψει παραμόρφωση ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ένταση ενός από τα δύο κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, MP3/MP4 Player, CD, DVD ή συσκευή. Ο ήχος γίνεται κανονικό σύντομα. ● Μην τροποποιείτε, επισκευάζετε ή αφαιρείτε χωρίς επαγγελματία οδηγία. ● Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικό ή πτητικό υγρό για τον καθαρισμό. ● Όχι πέσει ή κουνήστε το TX-178, μπορεί να σπάσει εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων ή Μηχανική. ● Διατηρήστε το TX-178 σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφύγει υψηλή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. ● Αυτό το TX-178 δεν είναι αδιάβροχο. κρατήστε το μακριά από την υγρασία. ● Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρός δέκτης: Internet, DAB+ και ραδιοφωνικός δέκτης FM για μέγιστο ποικιλομορφία προγραμμάτων
- Πλήρης ισχύς: ισχυρός στερεοφωνικός ήχος χάρη στην απόδοση 20 watt max. (2x 10W RMS)
- Ασύρματο & βολικό: Λειτουργία Bluetooth V5.0 για ασύρματη ροή από smartphone ή tablet
- CD Player για αναπαραγωγή vintage CD (MP3, CD-R, CD-RW)
- Ό,τι φαίνεται: καθαρή έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" (6cm).
- In & Out: σύνδεση πρόσθετων συσκευών ήχου μέσω εισόδου AUX, γραμμή έξοδος και θύρα USB (για δίσκο USB έως 32 GB)
- Εύκολη λειτουργία: ομαλό πολυλειτουργικό ελεγκτή ή τηλεχειριστήριο για βολική χρήση
- Κομψή: κομψή εμφάνιση σε περίβλημα υψηλής ποιότητας
- Ενσωματωμένη τηλεσκοπική κεραία DAB+ & FM
- Λειτουργία ρολογιού, χρονοδιακόπτη & ξυπνητηριού
- Ροή μέσω προτύπου UPnP

Μοντέλο: TX-178 Αρ. άρθρου 4973, 01/2022

Επισκόπηση προϊόντος

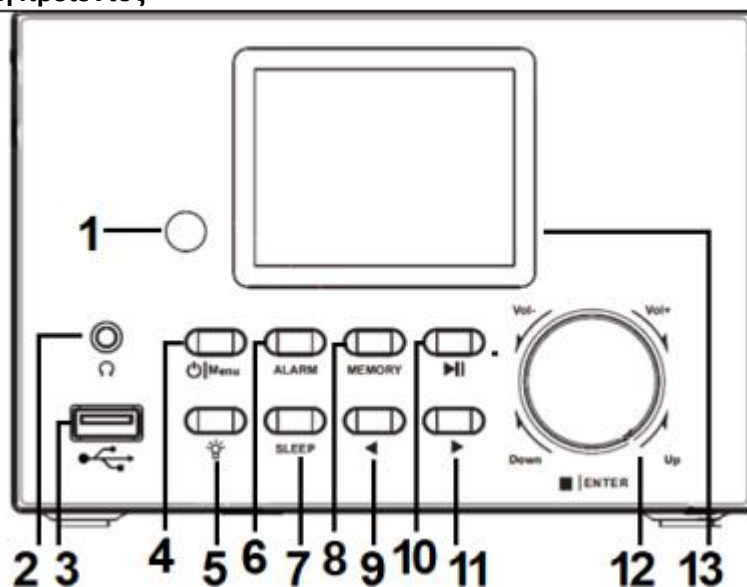

- 1 Δέκτης τηλεχειριστηρίου 8 Κουμπί μνήμης
- 2 Υποδοχή ακουστικών (γραμμή έξω) 9 Αριστερό κουμπί
- 3 Θύρα USB για αναπαραγωγή 10 Κουμπί Παύσης/Αναπαραγωγής
- 4 Κουμπί λειτουργίας και μενού 11 Δεξί κουμπί
- 5 Κουμπί Dimmer
- 12 Περιστρέψτε το κουμπί: Ένταση ήχου / ΠΑΝΩ / Κάτω
- 6 Κουμπί ALARM Πατήστε το κουμπί: Enter / Stop
- 7 Κουμπί ύπνου 13 Οθόνη LCD 2,4" (6 cm)

Πριν την έναρξη

Για τη χρήση του διαδικτυακού ραδιοφώνου απαιτούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1. WiFi router με σύνδεση στο Internet
2. Ο δρομολογητής WiFi πρέπει να υποστηρίζει μετάδοση 2,4 GHz και WiFi

(802.11b/g/n) πρότυπο.

Εγκατάσταση μπαταρίας (τηλεχειριστήριο):

1. Πιέστε τη γλωττίδα στη θύρα της μπαταρίας και αφαιρέστε την.
2. Τοποθετήστε δύο (2) μπαταρίες μεγέθους AAA στην μπαταρία διαμέρισμα όπως η εικόνα στα δεξιά και η πολικότητα σημάδια στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών.
3. Επανατοποθετήστε τη θύρα της μπαταρίας.

Προφυλάξεις μπαταρίας

Ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή:

- Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο της μπαταρίας που καθορίζεται. ●

Φροντίστε να ακολουθήσετε τη σωστή

πολικότητα κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας όπως υποδεικνύεται στη θήκη της μπαταρίας

(οδηγίες κατασκευαστή). Μια ανεστραμμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. ●

Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μεταξύ τους (π.χ. αλκαλικές και άνθρακα-ψευδαργύρου) ή παλιές

μπαταρίες με φρέσκες. ● Εάν οι μπαταρίες της συσκευής καταναλώνονται ή η συσκευή

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές ή

τραυματισμό από πιθανή διαρροή μπαταρίας. ● Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία που δεν προορίζεται

να επαναφορτιστεί? μπορεί να υπερθερμανθεί και να σπάσει. ● Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.

Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί ή να διαρρέυσει. ● Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας

καθώς και αυτές της συσκευής

πριν την εγκατάσταση της μπαταρίας.

Σύνδεση ηχείου:

Το ηχείο στα ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι συνδεδεμένο στο L

Jack (16) στο πίσω μέρος του TX-178.

1. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του ηχείου στην κόκκινη υποδοχή.

2. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο του ηχείου στο μαύρο γρύλος.

Το ηχείο στα ΔΕΞΙΑ συνδέεται στο R

Jack (16) στο πίσω μέρος του TX-178.

1. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του ηχείου στην κόκκινη υποδοχή.

2. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο του ηχείου στο μαύρο γρύλος.

8

Μοντέλο: TX-178 Αρ. άρθρου 4973, 01/2022

Θήκη CD:

Αφαιρέστε τον δίσκο προστασίας χαρτιού από τη θήκη CD πριν

εισαγωγή CD. Η μη αφαίρεση του δίσκου προστασίας χαρτιού προκαλεί αναπαραγωγή

θέματα. Προσοχή: Η μη αφαίρεση του προστατευτικού δίσκου χαρτιού μπορεί να

προκαλέσει

Φωτιά! Αφαιρέστε το πριν τη χρήση!