



Βαφλιέρα MGO-20M

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή! Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την ανάθεσή του. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά! Μην αφήνετε το ψήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της. Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση ζημιάς του, επίσης εάν το καλώδιο ή το φις του είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο. Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην στέκεστε το ψήστη κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, εστίες, φούρνους κ.λπ. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη διάρκεια του ψησίματος – ανοίξτε το ψήσιμο με βάση που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτό το σκοπό.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε το ψήστη να κρυώσει εντελώς. Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!! Το ψήσιμο πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ). Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ).

Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς προγραμματιστές ή με ξεχωριστό σύστημα ελέγχου. Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια! Μην τραβάτε το φις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μη συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Σημείωση! Όταν τοποθετείτε τη ζύμη στην κάτω πλάκα
θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι η φόρμα ψησίματος είναι πλήρως
γεμάτη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος η
περίσσεια ζύμης μπορεί να ρέει έξω από τη συσκευή. Όταν οι
βάφλες είναι έτοιμες, αφαιρέστε τις προσεκτικά
χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά σκεύη. Για να αποφύγετε
τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
Κρατάτε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της
συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες,
χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν
με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

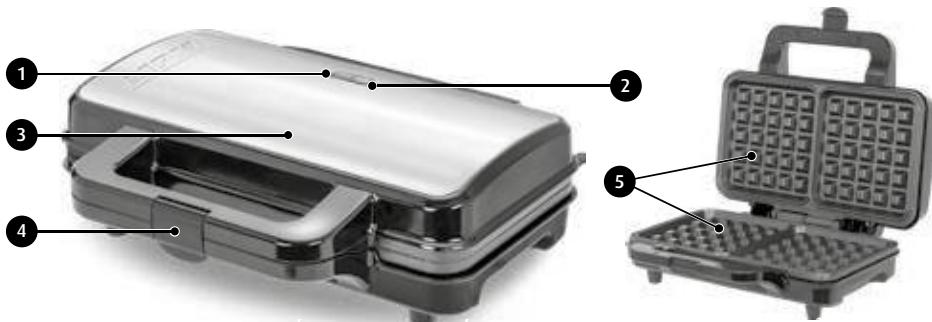

1. Κόκκινη λυχνία προσοχής (τροφοδοτικό)
2. Πράσινη λυχνία προσοχής (θερμοστάτης)
3. Επάνω κάλυμμα
4. Κλιπ
5. Πίνακας θέρμανσης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε τις θερμαντικές πλάκες βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα! 1. Πριν από την πρώτη χρήση του ψησίματος, πλύνετε καλά τα θερμαντικά πάνελ της συσκευής βάφλας με το πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε καλά με στεγνό πανί. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιφάνειες εργασίας της συσκευής βάφλας θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες! Αγγίξτε μόνο τις βάσεις!

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΦΛΑΜΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν ανοίγετε το κάλυμμα, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης! 1. Λαδώστε τις πλάκες θέρμανσης (5) με βούτυρο, μαργαρίνη ή άλλο λίπος. 2. Εισαγάγετε το φις στην πρίζα – η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία (τροφοδοτικό) (1) και η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) (2) θα ανάψουν. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής (3). 3. Προετοιμάστε τη ζύμη για βάφνες. 4. Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία (2) σβήσει, ανοίξτε το κάλυμμα τραβώντας το μάνταλο (4) και ρίξτε προσεκτικά τη ζύμη για βάφλες στα πάνελ θέρμανσης. Κλείστε απαλά το κάλυμμα και σφίξτε με κλιπ (4). Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα της ζύμης είναι σωστή. Πολύ μεγάλη ζύμη μπορεί να ρέει έξω από τη συσκευή προκαλώντας ακαθαρσίες. 5. Όταν ελέγχετε την κατάσταση των βαφλών κατά το ψήσιμο τους, ανοίξτε το κάλυμμα προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας που διαφεύγει από τις δύο πλευρές του ψησίματος! 6. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε τις ψημένες βάφνες χρησιμοποιώντας ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.

7. Πριν από την προετοιμασία των επόμενων βαφλών, κλείνετε πάντα το κάλυμμα για να διατηρήσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) θα ανάψει και θα σβήσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να υποδείξει ότι διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία. 8. Αφού τελειώσετε το ψήσιμο, βγάλτε το φίς από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά και αιχμηρά μαχαίρια ή πιρούνια, διαφορετικά είναι πιθανές οι ζημιές στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό (και αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο), βγάλτε το φίς από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. 2. Πλύνετε καλά τα πάνελ θέρμανσης, καθαρίστε τις άκρες του ψησίματος χρησιμοποιώντας μαλακό πανί ή πετσέτα. 3. Εάν η πλήρης αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων τροφής από την επιφάνεια των πάνελ θέρμανσης είναι προβληματική, ρίξτε λίγο βρώσιμο σε βρώμικη επιφάνεια και προσπαθήστε να το καθαρίσετε μετά από περίπου 5 λεπτά. Οι προσπάθειές σας θα είναι επιτυχείς αυτή τη φορά. 4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψησίματος χρησιμοποιώντας βρεγμένο πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,7 m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει τεχνικές τροποποιήσεις!