



**MPM**



Ηλεκτρικό Φουρνάκι MPM 1600W MPE-05/T




## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

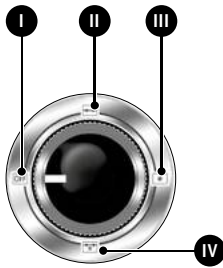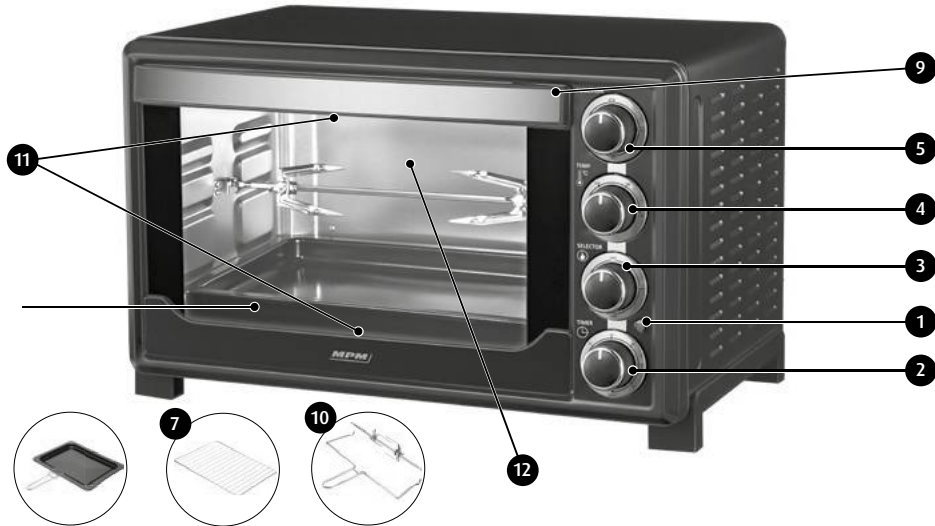

**Τρόπος λειτουργίας  
σούβλας και διακόπτης  
μεταφοράς**  
**I** OFF - λειτουργία  
θερμοσυναγωγής και  
σούβλα ενεργοποιημένη  
**II** σούβλα ενεργοποιημένη  
**III** ενεργοποιημένη η  
λειτουργία  
θερμοσυναγωγής  
**IV** λειτουργία  
θερμοσυναγωγής και  
σούβλα ενεργοποιημένη



**Διακόπτης θερμοκρασίας**  
Έλεγχος θερμοκρασίας  
στην περιοχή από 100B °  
C έως 230B ° C

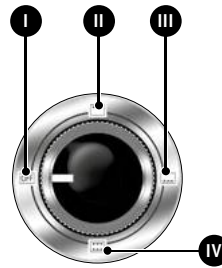

**Διακόπτης τρόπου  
λειτουργίας θερμαντήρα**  
**I** OFF - οι θερμαντήρες  
απενεργοποιούνται  
**II** ο θερμαντήρας είναι  
ενεργοποιημένος  
**III** κάτω θερμαντήρας  
ενεργοποιημένος  
**IV** κάτω και πάνω  
θέρμανση  
ενεργοποιημένη



**Χρονοδιακόπτης**  
Εύρος ρύθμισης  
χρονοδιακόπτη 0 - 60 λεπτά

1. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
2. Χρονόμετρο
3. Διακόπτης τρόπου λειτουργίας θερμαντήρα
4. Διακόπτης θερμοκρασίας
5. Διακόπτης - θερμοσυναγωγή/ σούβλα περιστροφής
6. Δίσκος και θήκη
7. Ψησταριά

8. Γυάλινη πόρτα
9. Γυάλινη λαβή πόρτας
10. Λαβή σούβλας
11. Πάνω και κάτω θερμαντήρας
12. Φωτιζόμενο εσωτερικό φούρνου κατά τη λειτουργία

## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με νερό. Σκουπίστε και στερεώστε τη μονάδα. Προθερμάνετε τη συσκευή σε μέγιστη θερμοκρασία για περίπου 15 λεπτά. Κατά την πρώτη θέρμανση, η συσκευή μπορεί να παράγει κάποια ποσότητα καπνού που προκαλείται από την καύση των εσωτερικών επιφανειών.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γενικά η προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη. Η προθέρμανση συνιστάται κατά την προετοιμασία λεπτών πιάτων, όπως κέικ, μισοψημένου κρέατος. Ο χρόνος ψήσιματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα συστατικά των τροφίμων, τη θερμοκρασία, τη μάζα και το μέγεθος της μερίδας. Παρακαλούμε προσαρμόστε την ώρα με βάση τον χρόνο που προτείνεται στη συνταγή. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ο ηλεκτρικός φούρνος θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία των θερμαντικών στοιχείων. Τοποθετήστε τη συσκευή σε λεία, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί σε επιφάνεια ανθεκτικής στη θερμότητα και ότι υπάρχει επαρκής χώρος εξαερισμού γύρω από τον φούρνο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε το πιάτο στο φούρνο σε ένα δίσκο 6 ή στη σχάρα 7, κλείστε την πόρτα του φούρνου. Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα ή πλαστικά δοχεία.
2. Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας του θερμαντήρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη 3: κάτω θερμαντήρας ενεργοποιημένος  
ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος  
κάτω και πάνω θέρμανση ενεργοποιημένη
3. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη λειτουργία μεταφοράς χρησιμοποιώντας το διακόπτη 5.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το διακόπτη 4.
5. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο 2.
6. Όταν ψήνετε σε σούβλα - τοποθετήστε την περιστρεφόμενη σούβλα με το πιάτο στη κουζίνα.
7. Τοποθετήστε το δίσκο μέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
8. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος και ενεργοποιήστε την περιστρεφόμενη σούβλα με ένα διακόπτη 5 περιστροφή σούβλας χωρίς θερμοσυναγωγή περιστροφή σούβλας με θερμοσυναγωγή.
9. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο 2. Όταν συμπληρωθεί ο επιθυμητός χρόνος μαγειρέματος, θα ακούσετε τον ήχο του βομβητή. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη 2 στη θέση OFF.

**Συνιστάται η χρήση του ταψιού στην περίπτωση μικρών τροφίμων και εκείνων που μπορεί να παράγουν λίπος και νερό.**

**Μετά το ψήσιμο απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας το χρονόμετρο 2 στη θέση «OFF» και αφαιρέστε το φινι από την πρίζα.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να βγάλετε το προϊόν και να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα χρησιμοποιήστε κατάλληλες λαβές ή προστατευτικά γάντια κουζίνας!**

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίστε καλά τη συσκευή μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη συσσώρευση λίπους και οσμών.
2. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, μην πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Η σχάρα και ο δίσκος μπορούν να πλυθούν όπως και άλλα σκεύη κουζίνας (σε νερό με υγρό πλύσης).
5. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα βρεγμένο σφουγγάρι και μετά σκουπίστε το.
6. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό του φούρνου.
7. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε καλά όλα τα μέρη της.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες του φούρνου!**