


cecotec

SURFACE PRECISION 9700 SMARTH HEALTHY
SURFACE PRECISION 9750 SMARTH HEALTHY



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

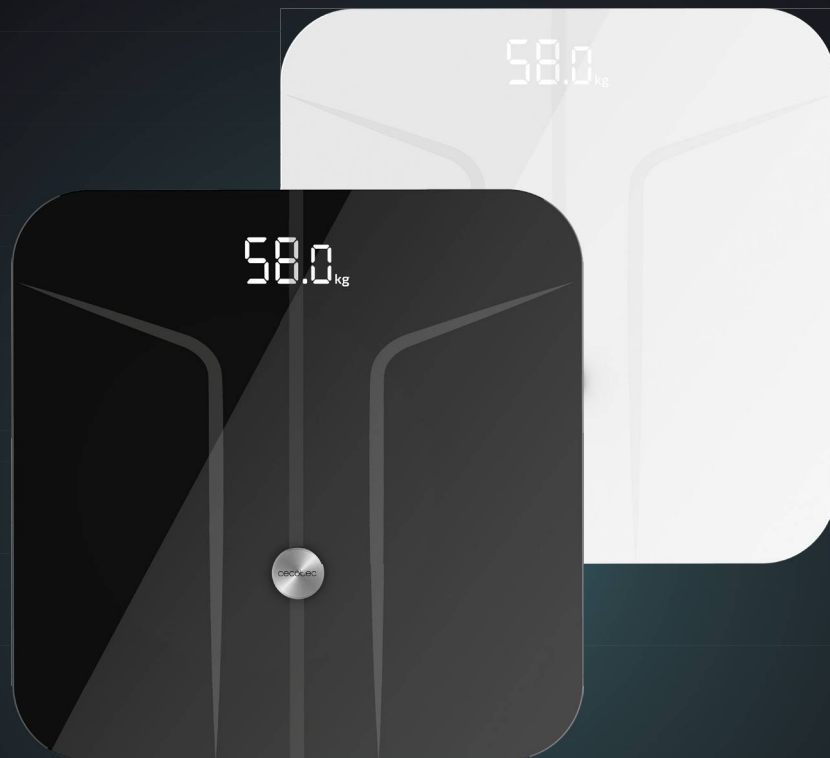

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

Κρατήστε τη συσκευή και τη συσκευασία της μακριά από παιδιά και ζώα όταν δεν την επιβλέπετε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια κ.λπ. Η ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, υγρές συνθήκες ή άμεσο ηλιακό φως.

Κρατήστε το νερό και άλλα υγρά μακριά από τη συσκευή.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συμπύκνωση. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση.

Μην ρίχνετε τη συσκευή και μην πηδάτε στην επιφάνεια μέτρησής της.

Μην στέκεστε στη ζυγαριά με βρεγμένα πόδια και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια μέτρησης και η επιφάνεια από κάτω είναι στεγνά.

Μην στέκεστε στην άκρη της ζυγαριάς.

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

Αυτή η κλίμακα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του σωματικού βάρους, την ανάλυση του ποσοστού νερού, σωματικού λίπους, μυϊκής και οστικής μάζας στο σώμα, ηλικία σώματος, σπλαχνικό λίπος, μεταβολισμό, φυσικές καταστάσεις και για τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Η λειτουργία ΔΜΣ είναι κατάλληλη μόνο για τον υπολογισμό του ιδανικού βάρους ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Τα υπολογισμένα αποτελέσματα είναι απλές τιμές αναφοράς. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα αποτελέσματα ως βάση για οποιαδήποτε μορφή ιατρικής θεραπείας ή δίαιτας και επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία για οποιαδήποτε αμφιβολία.

Η λειτουργία ανάλυσης σώματος δεν είναι κατάλληλη για:

Άτομα κάτω των 10 ετών ή άνω των 70 ετών.

Άτομα με βηματοδότη ή οποιοδήποτε άλλο ιατρικό εμφύτευμα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Άτομα με πυρετό, οίδημα ή συμπτώματα οστεοπόρωσης. Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης.

Άτομα που λαμβάνουν καρδιαγγειακά φάρμακα.

Εγκυος γυναίκα.

Η συσκευή αντέχει μέγιστο σωματικό βάρος 180 κιλά.

Οδηγίες μπαταρίας.

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να είναι θανατηφόρες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση που έχει διαρρεύσει μια μπαταρία, μην επιτρέψετε στο δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους να έρθουν σε επαφή με το οξύ της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με οξύ, ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με άφθονο γλυκό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. αν δεν είναι, καθαρίστε τα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή διαφορετικής χωρητικότητας.

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, σημειώστε τη σωστή πολικότητα (+/-). Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν είναι αποφορτισμένες ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται, να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.

Αυτή η συσκευή απαιτεί μπαταρίες 4 x 1,5 volt, τύπου AAA.

Προειδοποίηση: Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "LO" στην οθόνη, οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν.

Αντικατάσταση μπαταριών:

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Παρουσιάστε μπαταρίες 4 x 1,5 volt, τύπου AAA. Δώστε προσοχή στην πολικότητα.

1. Μέρη και εξαρτήματα

Εικ. 1.

1. Απεικόνιση
2. Περιοχή επαφής με το δεξί πόδι
3. Περιοχή επαφής με το αριστερό πόδι
4. Διορθητήρας υψηλής ακρίβειας
5. Κάλυμμα μπαταρίας
6. Μεζούρα σώματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Αφαιρέστε την προστατευτική λωρίδα από τη θήκη της μπαταρίας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, για να την ενεργοποιήσετε. Αυτή η προστατευτική ταινία τοποθετείται για πιο ασφαλή μεταφορά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ζυγιστείτε χωρίς ρούχα και ξυπόλητοι.

Προτείνεται να ζυγίζετε ταυτόχρονα και πάντα υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι μετρούμενες τιμές μπορεί να παραμορφωθούν εάν το βάρος μετρηθεί αμέσως μετά την άθληση ή εάν δεν έχετε φάει ή πιει αρκετά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η μέτρηση του σωματικού λίπους, της περιεκτικότητας σε νερό και της μυϊκής και οστικής μάζας είναι δυνατή μόνο με γυμνά και στεγνά πόδια.

Η ζυγαριά αντιδρά σε ελάχιστο βάρος 5 κιλών και στρογγυλοποιεί το βάρος σε ολόκληρα 100 γραμμάρια. Η επιφάνεια μέτρησης πρέπει να είναι καθαρή για να λειτουργεί σωστά.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κανονική λειτουργία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε στερεή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αποφύγετε τα χαλιά). Τα ανώμαλα δάπεδα θα οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.

Πατήστε το πόδι σας στη ζυγαριά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Περιμένετε έως ότου η οθόνη εμφανίσει «0,0» (kg/lb/st).

Πριν σταθείτε στη ζυγαριά, επιλέξτε μονάδα μέτρησης: kg, lb ή st. Δείτε την ενότητα Ρύθμιση μονάδας μέτρησης.

Σταθείτε στη ζυγαριά, η συσκευή θα πρωταγωνιστήσει στον υπολογισμό του βάρους.

Μόλις καθοριστεί το βάρος, ο αριθμός στην οθόνη θα αναβοσβήσει. Μπορείτε τώρα να πάρετε εκτός κλίμακας. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Λειτουργία μωρού βάρους

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει αυτόματα ακριβή αποτελέσματα μικρού βάρους.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή, την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της εξέλιξης του βάρους από την εφαρμογή (δείτε την εφαρμογή για κινητά).

*Αυτή η επιλογή είναι επίσης κατάλληλη για ζύγιση κατοικίδιων ζώων και αποσκευών.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Εικ. 2.

Εικ. 3.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Surface Precision ή να την αναζητήσετε στο Google Play, το App Store.

Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν για να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την κλίμακα.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη:

Απεικόνιση	Σημασία
Lo	Οι μπαταρίες στη ζυγαριά είναι πολύ χαμηλές. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (δείτε την ενότητα Αντικατάσταση μπαταριών).
Eerr	Το βάρος στη ζυγαριά είναι πάνω από 180 κιλά, η ζυγαριά δεν αντέχει το βάρος.
C	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μέτρηση. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και ξαναπατήστε την για να επαναλάβετε τη διαδικασία μέτρησης.

Πιθανά σφάλματα

Σφάλμα	Πιθανή σημασία
Μη αληθοφανείς τιμές για την περιεκτικότητα σε σωματικό λίπος και νερό.	Το σωματικό λίπος περιλαμβάνει σχετικά λίγο νερό. Αυτό σημαίνει ότι η περιεκτικότητα σε νερό του σώματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από τις κατευθυντήριες τιμές σε άτομα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σωματικού λίπους. Σε περίπτωση αθλητών αντοχής ή απόδοσης, Αντίθετα, οι κατευθυντήριες τιμές μπορεί να ξεπεραστούν λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε λίπος και της υψηλής αναλογίας μυών.
Λανθασμένη μέτρηση βάρους.	<p>Η ζυγαριά είναι τοποθετημένη σε ανώμαλη επιφάνεια (π.χ. χαλί). Οι μετρούμενες τιμές μπορεί να παραμορφωθούν εάν η επιφάνεια από κάτω είναι ανώμαλη.</p> <p>Δεν μπορούν να υπολογιστούν τιμές για την περιεκτικότητα σε σωματικό λίπος και νερό. Τα πόδια πρέπει να τοποθετούνται σωστά στην περιοχή επαφής των ποδιών, γυμνά και στεγνά.</p>

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος υγρού στη συσκευή κατά τον καθαρισμό.

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτά μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο, μαλακό πανί και, εάν χρειάζεται, ένα ήπιο καθαριστικό. Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος που να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως και να είναι μακριά από παιδιά.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

04151 SurfacePrecision 9700 Smart Healthy

04152 SurfacePrecision 9750 Smart Healthy

Μέγιστο φορτίο: 180 kg


Τροφοδοσία: 4xAAA 1,5 V DC μπαταρίες

Μονάδες μέτρησης: κιλό (kg) / πέτρα (st) / λίβρα (lb)

Χρήστες: 8

Λειτουργίες: 10

Ζώνη συχνότητων Bluetooth: 2.402 GHz-2.480 GHz

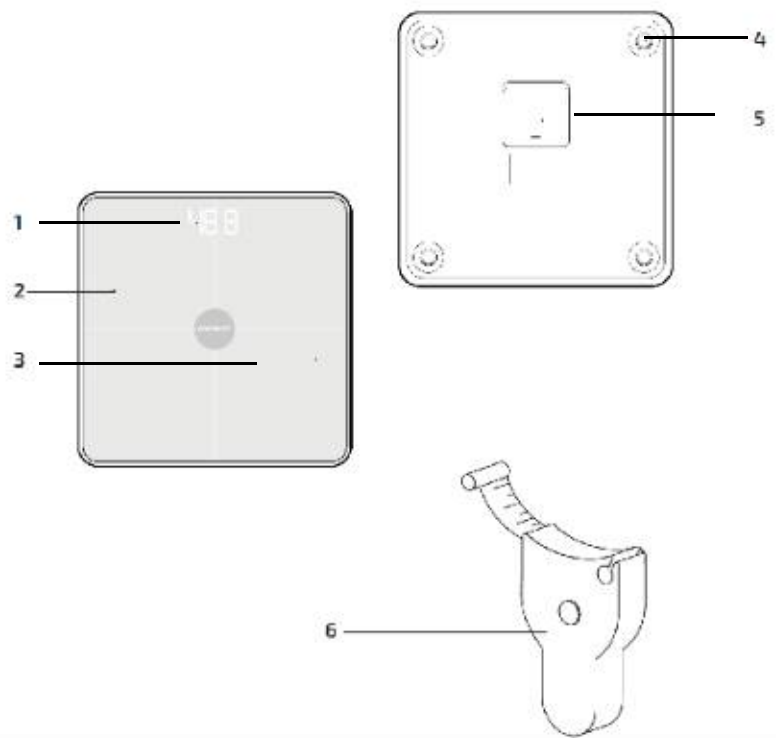

Εικ. 1



Εικ.2



Εικ.3