

BASS

POLSKA

BP-8452



Ασύρματο Χορτοκοπτικό Πολυμηχάνημα Μπαταρίας 4 σε 1
2 x 24 V

Εγχειρίδιο χρήστη
Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Σημείο σέρβις του κατασκευαστή BASS S.C.

al. Krakowska 60

Mroków 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται

σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από

ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους

λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα:

ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,

εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,

εσφαλμένη εγκατάσταση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,

μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη

προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,

ζημιά προϊόντος που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων

με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,

ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας

(πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),

δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, συντελεστές

ψύξη κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν

αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος σε περίπτωση

δηλώσεις:

☒ οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

☒ παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

☒ τυχόν απόπειρες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

☒ Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθηκών:

☒ Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις. Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε

να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.

☒ Εμφάνιση απόδειξης αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος ή δήλωση κάρτας.

☒ Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας)

το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή.

Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Σε

ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή, Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Ευγενώς παραδώστε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον έχουν καλυφθεί τα έξοδα αποστολής από τον αγοραστή, τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα της οποίας το κύκλωμα είναι εξοπλισμένο μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος με ρεύμα ενεργοποίησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.

- Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το καλώδιο ρεύματος, για να το αφαιρέσετε σχετικούς κινδύνους, αυτή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από κατασκευαστή της συσκευής ή τον αντιπρόσωπό του.

- Κρατήστε το μηχάνημα μόνο από τις μονωμένες λαβές, γιατί μπορεί να καταστραφεί η αλυσίδα του πριονιού

κόψτε το καλώδιο ρεύματος. Επαφή με το καλώδιο από κάτω

Η τάση μπορεί να προκαλέσει τάση σε μεταλλικά μέρη

εξοπλισμό και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Ελέγξτε προσεκτικά ολόκληρη την περιοχή στην οποία θα γίνει η εργασία κοπής. Αφαιρέστε τα καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα.

- Ελέγξτε τη συσκευή για εμφανή ελαττώματα πριν από κάθε χρήση, όπως χαλαρά, φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Μετά από τυχαία πτώση τον εξοπλισμό, επιθεωρήστε τον για ζημιές ή ελαττώματα.

VI. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο BP-8452

Τάση 24V+24V (48V)

Χωρητικότητα μπαταρίας 3,0Ah

Ονομαστική ισχύς 16A

Παράμετροι Δρεπανιού

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000rpm

μήκος κοπής 300mm/255mm

Διάμετρος γραμμής φ2,0x5,3m

Παράμετροι κοπής φράχτη

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1200rpm

μήκος κοπής 16"

Γωνία κεφαλής (-45°~+90°) 7 ρυθμίσεις

Παράμετροι αλυσοπρίονου

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500 rpm

Ταχύτητα αλυσίδας 7m/s

Μήκος κοπής 8".

Γωνία εργασίας κεφαλής (0°~+90°) 5 ρυθμίσεις

Χωρητικότητα δοχείου 120ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1 Λεπίδα με τρία δόντια

2 Στύλος καθίσματος με αλυσοπρίονο

3 Λαβή κοπής φράχτη

4 Σωλήνας αλουμινίου

5 Γάντζος ζώνης

6 Μπροστινή λαβή

7 Κουμπί

8 Προστατευτικό κάλυμμα

Καρούλι 9 γραμμών

10 Διακόπτης ασφαλείας

11 Διακόπτης



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

9. Αντίχειρας 12. Κλειδαριά

1. Χαλαρώστε τη βίδα πτερυγίου (9).

2. Τραβήξτε την κλειδαριά (12) προς τα έξω και περιστρέψτε την αριστερά ή δεξιά όσο φτάνει.

3. Σύρετε το μπροστινό μέρος του σωληνωτού άξονα πάνω από το άκρο του σωληνοειδούς άξονα που είναι εγκατεστημένος περίβλημα συσκευής (4).

4. Τραβήξτε την κλειδαριά (12) προς τα έξω και γυρίστε την στην αρχική της θέση.

5. Περιστρέψτε απαλά τον σωληνωτό άξονα γύρω από τον άξονά του μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του ασφαλίζει (8) στον σωληνωτό άξονα της συσκευής.

6. Ασφαλίστε τον σωληνωτό άξονα στη θέση του με τη βίδα πτερυγίου (9).

Σφίξτε τη βίδα φτερού (3) με το χέρι. Εφαρμογή υπερβολικής δύναμης κατά τη διάρκεια

Το σφίξιμο με το χέρι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον σωληνωτό άξονα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρογγυλής λαβής

Το στρογγυλό στήριγμα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 25 cm από αυτό το στήριγμα στη συσκευή!

Το προστατευτικό ποδιών πρέπει να τοποθετείται πάντα στην πλευρά του χειριστή!

1. Σύρετε το μπροστινό μέρος της στρογγυλής θήκης πάνω από το άκρο του σωληνωτού άξονα εγκατεστημένο στο περίβλημα της συσκευής (4). Ρυθμίστε τη θέση της λαβής εντός του εύρους ρύθμιση που σημειώνεται στο κάτω μέρος του σωληνωτού άξονα.
2. Τοποθετήστε το κάλυμμα των ποδιών (14) στη στρογγυλή θήκη (13) από την κάτω πλευρά.
3. Σφίξτε τη στρογγυλή λαβή (13) και την προστασία ποδιών (14) με το πόμολο (15).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ

Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση περιστροφής της αλυσίδας του πριονιού. Η σκηνοθεσία είναι

σημειώνεται στο κάλυμμα του γραναζιού (17) και πάνω από τον πείρο της ράβδου (22).

Τεντώστε την αλυσίδα του πριονιού σύμφωνα με τις οδηγίες στα πρώτα 5-6 βήματα βήματα.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού (17) και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί υποδοχής (16) Χαλαρώστε το παξιμάδι (18).
3. Τοποθετήστε την αλυσίδα του πριονιού (19) στην εγκοπή της ράβδου οδήγησης. Τοποθετήστε την αλυσίδα του πριονιού (19) στον τροχό (21).
4. Τοποθετήστε τη ράβδο (20) με την αλυσίδα (19) στους πείρους της ράβδου (22). Όταν ένα στρογγυλό μανταλάκι που βρίσκεται κάτω από τον οδηγό πείρο (22) θα χωρέσει στην οπή που βρίσκεται μέσα κάτω δεξιά του, ο οδηγός έχει εγκατασταθεί σωστά. Η αλυσίδα του πριονιού (19) μπορεί να είναι χαλαρή σε αυτό το σημείο και δεν πρέπει να θεωρείται ελάττωμα.
5. Τεντώστε την αλυσίδα του πριονιού (19) γυρίζοντας τη βίδα (23) δεξιόστροφα με ένα κατσαβίδι που βρίσκεται στο κλειδί υποδοχής (16).
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του γραναζιού (17). Σφίξτε το προστατευτικό παξιμάδι του γραναζιού (18). Προσοχή! Ένα πριόνι κινητήρα σε στύλο καθίσματος μπορεί να είναι επιρρεπές σε διαρροές λαδιού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ

Δείτε την εικόνα L.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία
2. Τοποθετήστε τη συσκευή στο έδαφος σε σταθερή θέση.
3. Κλειδώστε τον πείρο στερέωσης (40) με το κλειδί Άλεν (39) όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Τοποθετήστε μια λεπτή ροδέλα (41) στον πείρο στερέωσης (40).
5. Περιστρέψτε αριστερόστροφα, περάστε το καπάκι του πηνίου γραμμής (17) στον πείρο στερέωσης (40).

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τις λειτουργίες της απτικής επέκτασης της γραμμής κοπής, δηλαδή μετά από κρούση

γραμμής καρούλι στο έδαφος, και οι δύο γραμμές βγαίνουν από το καρούλι.

1. Όταν εργάζεστε σε χώρους με γρασίδι, χτυπήστε το καρούλι στο έδαφος αρκετές φορές. Αυτό θα ξεβιδώσει ένα άλλο τμήμα γραμμής από το καρούλι.

2. Το προστατευτικό κάλυμμα (37) που είναι τοποθετημένο στο προστατευτικό κάλυμμα (8) κόβει

νήμα στο απαιτούμενο μέγεθος.

Εάν η πετονια δεν βγαίνει από το καρούλι:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Σπρώξτε το ένθετο της μπομπίνας μέχρι τέρμα και τραβήξτε τα άκρα της γραμμής σταθερά.

Εάν η πετονια δεν βγαίνει από το καρούλι:

- Αντικαταστήστε το πηνίο χορδών (δείτε: Κεφάλαιο "Αντικατάσταση του καρουλιού χορδών").

Προσοχή! Η υπολειμματική γραμμή μπορεί να πεταχτεί έξω από το καρούλι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

- Η συσκευή διαθέτει κεντρικό διακόπτη on/off (50).
- Μετά από 2 λεπτά λειτουργίας χωρίς φορτίο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και πριν

Πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά, ενεργοποιήστε τα ξανά χρησιμοποιώντας τον κεντρικό διακόπτη (50).

- Όταν αφαιρεθεί η μπαταρία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η θέση του σώματος κατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και η ίδια η συσκευή

φροντίστε να κρατάτε και τα δύο χέρια μακριά από το σώμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πριν το ενεργοποιήσετε

δεν έχει επαφή με κανένα αντικείμενο.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη (50) ρυθμίζοντάς την στη θέση "I".

Η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας παραμένει αναμμένη όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη

ενεργοποιημένη.

- Για να ξεκινήσετε την εργασία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ασφαλείας (10),

πατώντας ταυτόχρονα το διακόπτη ενεργοποίησης (11). Ψυχοκόπτη μετά

όταν είναι ενεργοποιημένα, λειτουργούν με τη μέγιστη ταχύτητα. Ο διακόπτης ασφαλείας μπορεί να παραμείνει

κυκλοφόρησε (10).

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το διακόπτη εκκίνησης (11).

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη (28).

ΙΧ. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην πετάτε το εργαλείο μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο εργαλείο με τα οικιακά απορρίμματα. Το εργαλείο πρέπει να απορριφθεί μέσα

αποκλειστική εγκατάσταση διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ηλεκτρικά απόβλητα (δηλαδή απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) είναι σπασμένα, αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη

περιττές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με ρεύμα ή μπαταρίες - σπασμένες

υπολογιστές, παιχνίδια και ηλεκτρονικά gadgets, παλιά πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, καθώς και χρησιμοποιημένες λάμπες φθορισμού. Είναι ταξινομημένα

ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα επειδή περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.

Χ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Όνομα κατασκευαστή: BASS S.C

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αλ. Krakowska 60, Μροκόω 05-552

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός Φούρνος (εμπορικό σήμα BASS ΠΟΛΩΝΙΑ)

Μοντέλο: BH10370 (εμπορική ονομασία)

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγίων της ΕΚ:

2014/30/ΕΕ

2014/35/ΕΕ

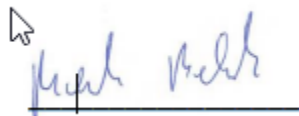
Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015

Φορέας πιστοποίησης: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou, Branch Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Ghangzhou Science City, GETDD Guangzhou, Κίνα

Ο υπεύθυνος για την προετοιμασία και αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Μάρεκ Μπέλνιακ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marek Belnias', is written over a horizontal line. A mouse cursor is visible at the top left of the signature.

02.02.2019 Μάρεκ Μπέλνιακ

05-552 Μροκόω, Αλ. Krakowska 60