

**Συσκευή Παρακολούθησης Μωρού
με LCD Οθόνη Hotpline**




Αξεσουάρ:


1 μονάδα τροφοδοτικού

1 μονάδα μωρού

2 προσαρμογείς δικτύου

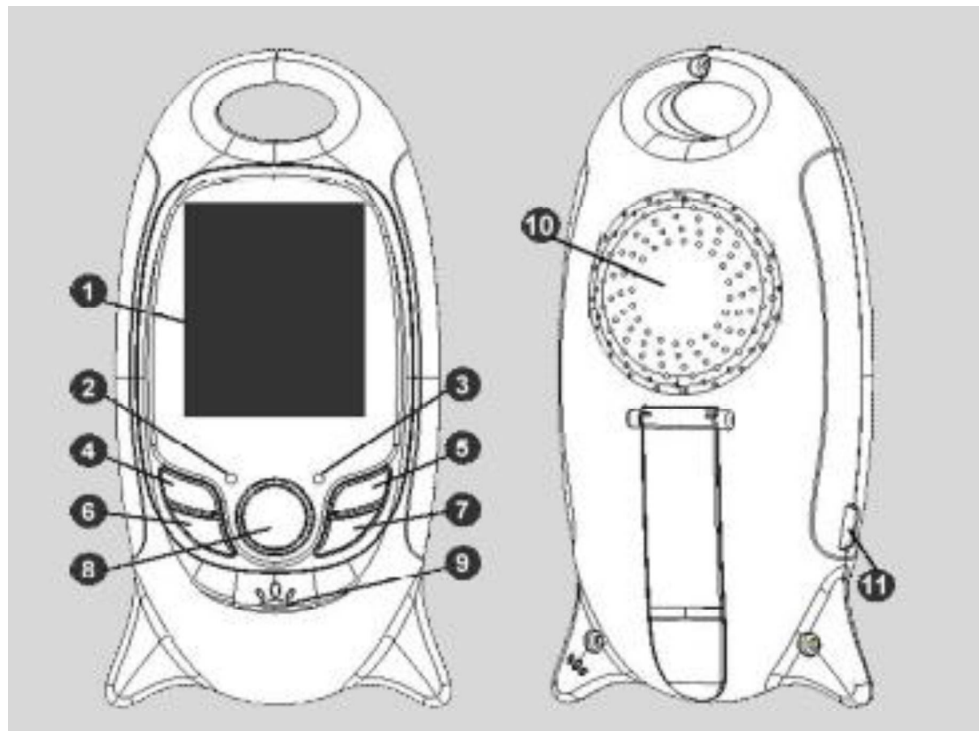

1. Οθόνη LCD
2. Ένδειξη LED
3. Ενδεικτική λυχνία LED
4. Κουμπί μενού / κουμπί ελέγχου αναπαραγωγής μουσικής
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Πλήκτρο έντασης / κάτω πλήκτρο (στο μενού)
7. Πλήκτρο έντασης + πλήκτρο επάνω (στο μενού)
8. Κουμπί AV
9. Μικρόφωνο
10. Ηχείο
11. Υποδοχή προσαρμογέα δικτύου

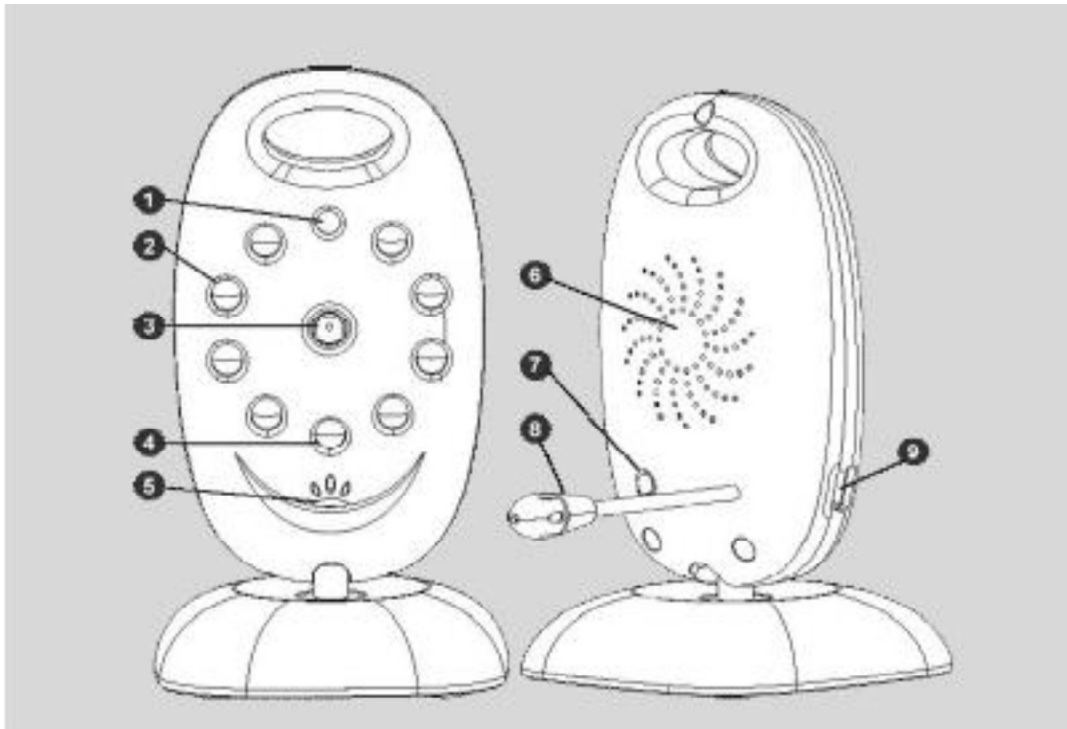

1. Φωτισμός
2. Υπέρυθρες λυχνίες LED
3. Φακός κάμερας
4. Διαχείριση πλαισίων
5. Μικρόφωνο
6. Μεγάφωνο
7. Βίδα
8. Αισθητήρας θερμοκρασίας
9. Υποδοχή μετασχηματιστή AC

Σημαντικές συστάσεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε πάντα ορισμένες βασικές προφυλάξεις για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. Συγκεκριμένα: Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις συστάσεις για το προϊόν!

Το προϊόν πρέπει να προετοιμάζεται για χρήση από ενήλικα πριν από τη χρήση. Το προϊόν που περιγράφεται εδώ προορίζεται μόνο για βοηθητικούς σκοπούς. Δεν είναι υποκατάστατο ενός υπεύθυνου ενήλικα να επιβλέπει ένα παιδί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας τέτοιας φροντίδας. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική παρακολούθηση ζωτικών σημείων. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος που περιγράφεται εδώ σε νερό, π.χ. μπανιέρα, νιπτήρας, νεροχύτης κουζίνας, καμπίνα ντους, πλυντήριο ρούχων, κοντά στην πισίνα ή σε υγρό υπόγειο για χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μπαταρίες με τις παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες λανθασμένου τύπου στον δέκτη. Χρησιμοποιήστε μόνο τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Ένας μετασχηματιστής AC με λάθος πολικότητα ή τάση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά ψεκασμού. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί για να φροντίσετε τη συσκευή. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Απαγορεύεται η κοπή του καλωδίου τροφοδοσίας έτσι ώστε το βύσμα να μπορεί να αντικατασταθεί, καθώς αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να δρομολογηθεί έτσι ώστε να μην στηρίζονται αντικείμενα πάνω του. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος όπου κάποιος μπορεί να πατήσει, να το τραβήξει ή να το κόψει.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μεταξύ 10 ° C και 39 ° C. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Προστατέψτε από το άμεσο ηλιακό φως και μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ή απορρίψτε τη σε φωτιά. Ο πομπός (η συσκευή στο δωμάτιο του παιδιού) και το καλώδιο τροφοδοσίας του πρέπει να είναι πάντα μακριά από το παιδί ή τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από το παιδί ή το κρεβάτι του, καθώς μπορεί να στραγγαλιστεί εάν φτάσετε στο καλώδιο! Μην καλύπτετε τον πομπό ή το δέκτη με τίποτα, π.χ. με πετσέτα ή κουβέρτα. Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της οθόνης μωρού. Για να αποφευχθεί αυτό, η οθόνη μωρού πομπού και δέκτη πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πιθανή πηγή παρεμβολών, π.χ. από ασύρματο δρομολογητή, ραδιόφωνο, κινητό τηλέφωνο, ενδοεπικοινωνία, σύστημα συναγερμού, τηλεόραση, υπολογιστή, εξοπλισμό κουζίνας ή ασύρματο τηλέφωνο.


Ξεκινώντας:

Μονάδα μωρού

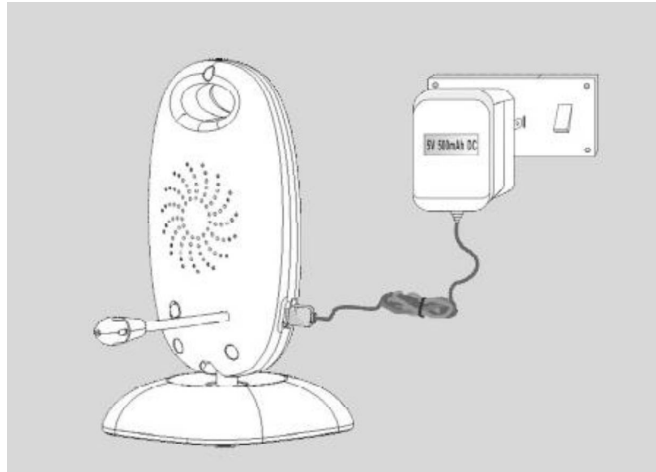


1. Συνδέστε το μικρό βύσμα της μονάδας τροφοδοσίας στη μονάδα μωρού και το άλλο άκρο στην πρίζα. Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό!
2. Η πράσινη λυχνία LED δείχνει ότι η μονάδα μωρού λειτουργεί.

Γονική μονάδα:

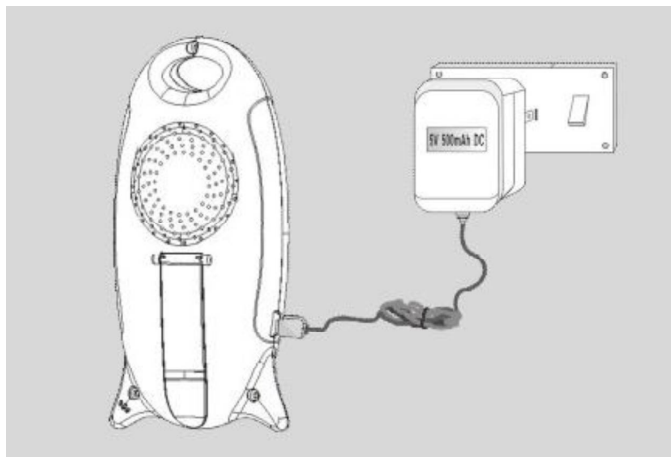


Συνιστάται η φόρτιση της μονάδας πριν από τη χρήση. Αυτό επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

1. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στη γονική μονάδα και το άλλο άκρο σε μια πρίζα. Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό!
2. Η οθόνη LCD θα ανάψει και θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο  το κουμπί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα.

Τοποθέτηση:

Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε ιδανική τοποθεσία και στρέψτε το φακό της κάμερας στην περιοχή που θέλετε να παρακολουθήσετε.

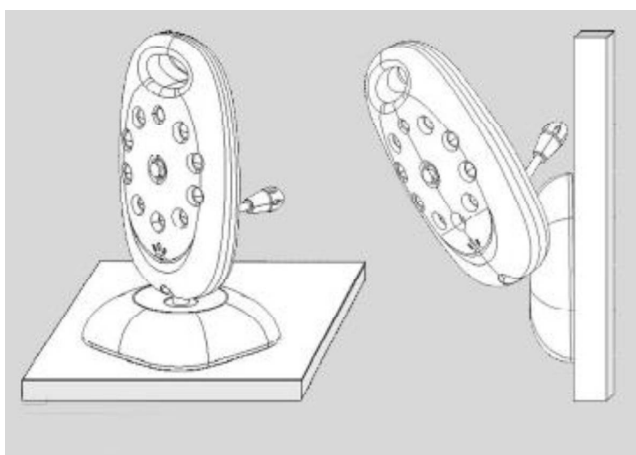

Σχόλιο:

Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού πολύ κοντά στα μωρά! Εάν ενοχλείται από την εικόνα ή τον ήχο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις μονάδες και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Σύζευξη κάμερας

Η παρεχόμενη μονάδα μωρού είναι ήδη καταχωρημένη, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ νέου, εκτός εάν η μονάδα μωρού χάσει την επαφή με τη γονική μονάδα.

Νυχτερινή όραση

Η μονάδα μωρού περιέχει 8 υπέρυθρες ενδείξεις υψηλής έντασης για να έχετε καθαρές εικόνες στο σκοτάδι.

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί



για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, η οποία ενεργοποιεί την ένταση του ήχου και μπορείτε να ακούσετε το μωρό μέσω της μονάδας μωρού. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία ομιλίας



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στη μονάδα γονέα για να μιλήσετε με το παιδί μέσω του ηχείου της μονάδας μωρού. Το σύμβολο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίστε την ένταση



Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ένταση για 5 δευτερόλεπτα




Επαναφορά της γονικής μονάδας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο



για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει επανεκκίνηση της γονικής μονάδας.

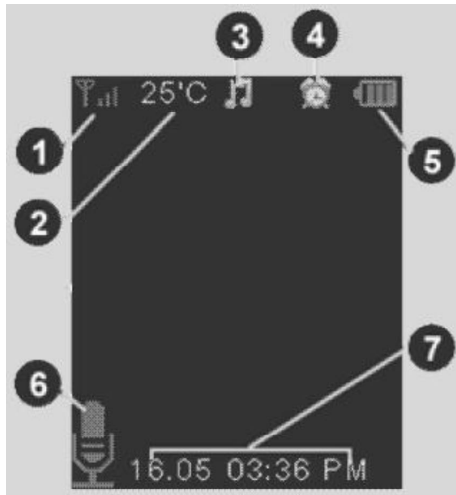

1. Σήματα
2. Η θερμοκρασία του παιδικού δωματίου
3. Εικονίδιο μουσικής
4. Το ξυπνητήρι ενεργοποιήθηκε
5. Ένδειξη μπαταρίας
6. Η λειτουργία AV είναι ενεργοποιημένη
7. Ιδανικός χρόνος




Στοιχεία μενού

Πατήστε το κουμπί μενού, θα δείτε 4 εικονίδια


1. Κάμερα
2. Ξυπνητήρι
3. Ρυθμίσεις
4. Πληροφορίες συστήματος

Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να μετακινήσετε τον κέρσορα για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το κουμπί μενού για να μπειτε στο επιλεγμένο υπομενού.

Εγγραφή κάμερας

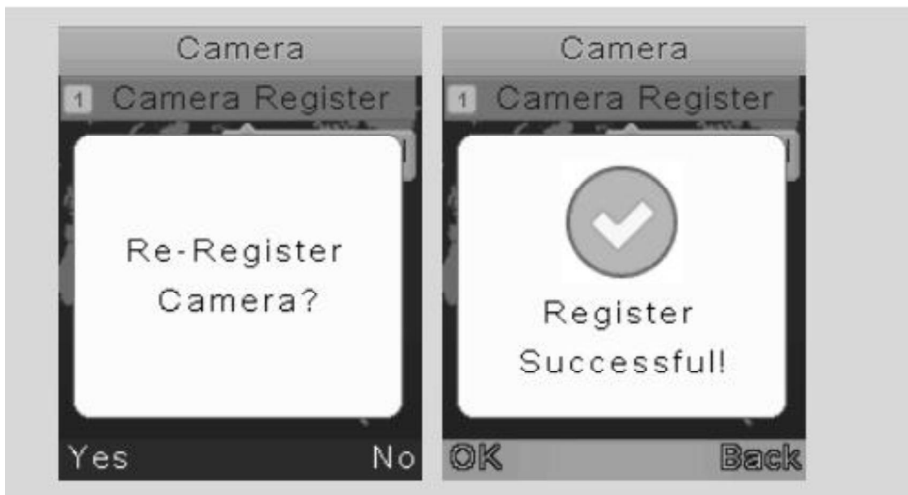

Πατήστε το κουμπί μενού για να καταχωρήσετε την καταχώρηση και, στη συνέχεια, πατήστε το ζεύγος στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού εντός 10 δευτερολέπτων.
Ξυπνητήρι

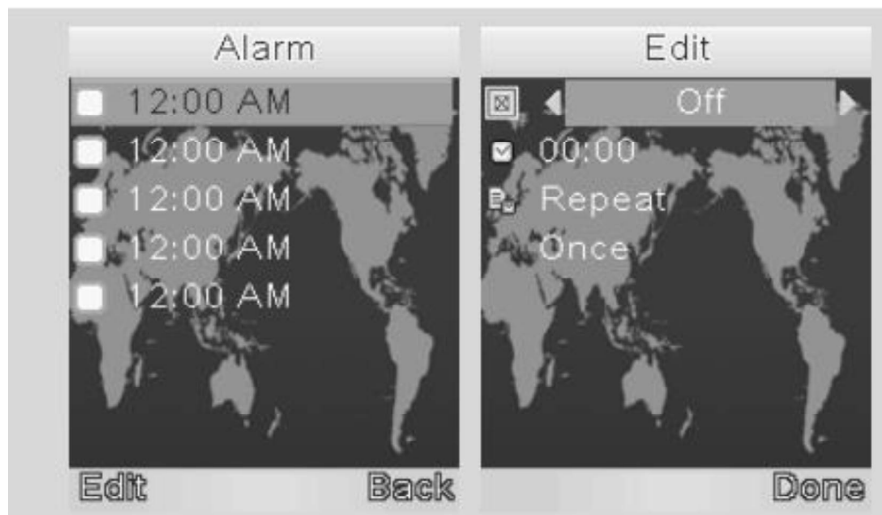

Πατήστε το κουμπί AV για να επιλέξετε το επάνω κουμπί για να αλλάξετε την τιμή.

Ρυθμίσεις

Γλώσσα


Το μενού ρύθμισης γλώσσας σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις ακόλουθες γλώσσες:

Αγγλικά / Γαλλικά / Ισπανικά / Πορτογαλικά / Ιταλικά / Γερμανικά / Τουρκικά

Ωρα και ημερομηνία

Το μενού έχει δύο λειτουργίες

- Ορίστε ώρα / ημερομηνία
Μορφή

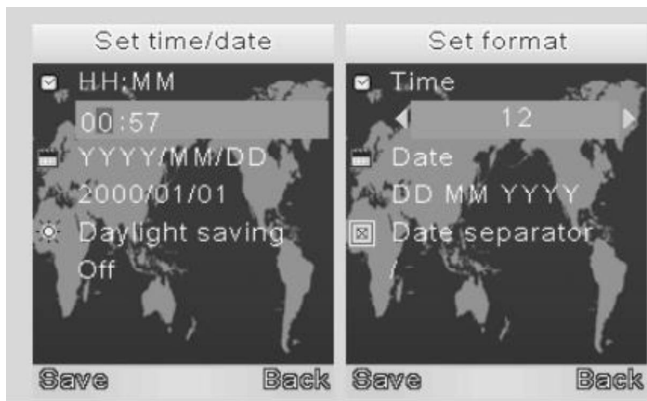

Πατήστε το κουμπί AV για να επιλέξετε με το κουμπί δρομέα προς τα κάτω για να αλλάξετε την τιμή. Μονάδα θερμοκρασίας

Αλλάξτε τη συσκευή σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.

Προστασία από τρεμόπαιγμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα 50/60 HZ ώστε να ταιριάζει με τον φωτισμό, ώστε να μην ενοχλεί το μωρό.

Λειτουργία

Ενεργοποιεί την κανονική λειτουργία ή τη λειτουργία VOX (ενεργοποιεί μόνο τον ήχο)

Ευαισθησία VOX

Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία σε χαμηλό / μεσαίο / υψηλό επίπεδο.

Οπίσθιος φωτισμός LCD

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD και την ενεργή διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού LCD στο μενού.




Πληροφορίες συστήματος

Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες συστήματος:

-έκδοση λογισμικού, ημερομηνία κατασκευής της έκδοσης υλικού

Συναρμολόγηση στον τοίχο

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο για να σημαδέψετε τον τοίχο στα κατάλληλα μέρη για να ανοίξετε τις οπές για τις βίδες στήριξης στον τοίχο.

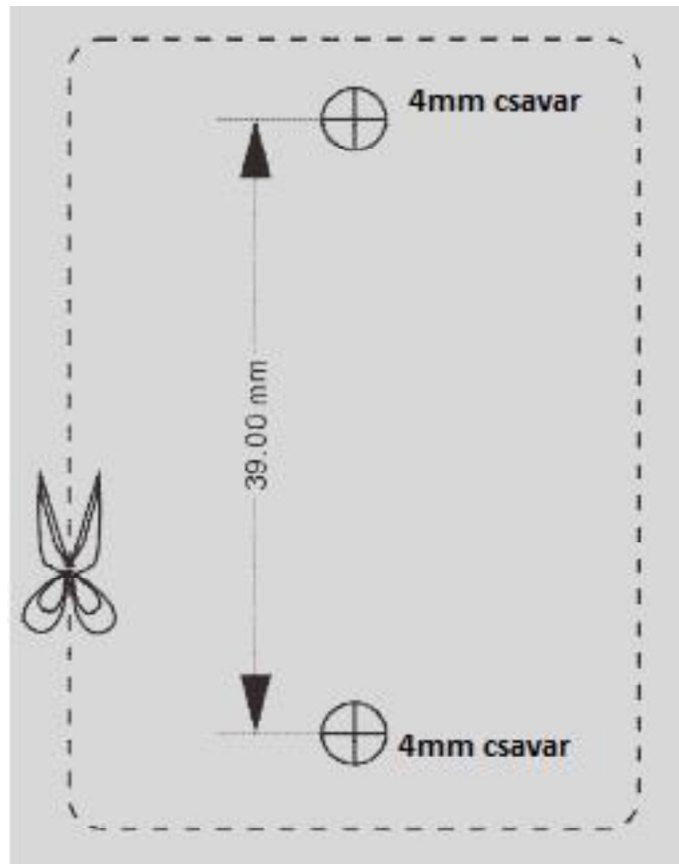

Τοποθετήστε τις βίδες κεφαλής 4 mm στις οπές και βιδώστε τις. Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τη μονάδα μωρού με τις βίδες και πιέστε προς τα κάτω. Στοχεύστε την κάμερα στην περιοχή που θέλετε να παρακολουθήσετε.