


MPM



Καφετιέρα Espresso 15 Bar MPM MKW-07M

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



1. Περίβλημα μηχανής εσπρέσο
 2. Πίνακας ελέγχου
 - a. Μονό κουμπί επιλογής καφέ Espresso με φως ελέγχου
 - b. Διπλό κουμπί επιλογής καφέ Espresso με φως ελέγχου
 - c. Μικρό κουμπί επιλογής καφέ Cappuccino με φως ελέγχου
 - d. Μεγάλο κουμπί επιλογής καφέ Cappuccino με φως ελέγχου
 - e. Μικρή επιλογή καφέ Latte με φως ελέγχου.
 - f. Μεγάλη επιλογή καφέ Latte με φως ελέγχου
 3. Διακόπτης τροφοδοσίας
 4. Θέση για την αποθήκευση του φίλτρου κλείστρου μηχανής και του φίλτρου
 5. Υποδοχή τοποθέτησης κλείστρου μηχανής και φίλτρου
 6. Συρόμενη βάση για ένα μικρό κύπελλο/φλιτζάνια
 7. Χώρος τοποθέτησης δίσκου στάγδην
 8. Δίσκος στάγδην
 9. Δίσκος στάγδην
 10. Κλείστρο μηχανής για το καλάθι φίλτρου
 11. Μοχλός κλειδώματος φίλτρου
 12. Λαβή κλείστρου μηχανής
 13. Φίλτρο καφέ
 - a. μικρό φίλτρο καφέ
 - b. μεγάλο φίλτρο καφέ
 14. Υποδοχή τοποθέτησης δεξαμενής νερού
 15. Δεξαμενή νερού 1.2L
 16. Βαλβίδα νερού
 17. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
 18. Τόπος εγκατάστασης δοχείου γάλακτος
 19. Δοχείο γάλακτος 0,7L
 20. Κάλυμμα δοχείου γάλακτος
 21. Σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος
 22. Ακροφύσιο διανομής γάλακτος/ατμού
 23. Κουμπί διανομής γάλακτος
 24. Μοχλός ράβδου ατμού
 25. Μετρήστε το ζυμωτήρα
 26. Υποδοχή ατμού
 27. Κύπελλο θέρμανσης
- 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

10. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλες τις αυτοκόλλητες πλαστικές σακούλες, τα υλικά πλήρωσης και τις κλειδαριές μεταφοράς. Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή για ζημιές που μπορεί να έχουν συμβεί κατά τη μεταφορά. Συμβουλευτείτε τον πωλητή σε περίπτωση αμφιβολίας.
11. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
12. Τοποθετήστε όλα τα μέρη της μηχανής εσπρέσο σε σωστά σημεία.
13. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, στεγνή, λεία, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
14. Εκτελέστε τη λειτουργία θέρμανσης των εσωτερικών σωλήνων της μηχανής εσπρέσο (βλέπε: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΑΓΔΗΝ

1. Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην (8) στο χώρο στερέωσης του δίσκου στάγδην (7) και τοποθετήστε τη σχάρα (9) πάνω στο δίσκο.
2. Δύο μεγάλες τρύπες στη σχάρα (9) βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις οπές όπου ρέει ο καφές στο portafilter (10) αυτό είναι μια ένδειξη για το πώς να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι στο δίσκο ή δύο μικρά φλιτζάνια ενώ παράγεται έναν διπλό Espresso.
3. Ανάλογα με το μέγεθος των φλυτζανιών που χρησιμοποιούνται, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια πρόσθετη συρόμενη βάση (6).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αδειάζετε τακτικά το δίσκο στάγδην.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το καπάκι (17) από τη δεξαμενή, πιάστε το δοχείο (15) και τραβήξτε το προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βαλβίδα νερού (16) στη δεξαμενή νερού (15) προστατεύεται από ένα ελαστικό, πορτοκαλί προστατευτικό κάλυμμα. Αφαιρέστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο για πρώτη φορά. Φορέστε το σε περίπτωση μεγαλύτερης περιόδου αδράνειας της συσκευής.

3. Ρίξτε όχι περισσότερο από 1,2 λίτρα (επίπεδο MAX) πόσιμο νερό στη δεξαμενή νερού, αλλά όχι λιγότερο από 0,2 λίτρα.
4. Συνδέστε τη δεξαμενή νερού στο πίσω μέρος της μηχανής εσπρέσο. Ενώ συνδέετε τη δεξαμενή νερού, βεβαιωθείτε ότι δύο άγκιστρα στο περίβλημα της δεξαμενής νερού είναι τοποθετημένα σε δύο μεντεσέδες στο πίσω μέρος της καφετιέρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού πέρα από το επίπεδο "MAX". Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή με άδειο ή αποσπασμένο δοχείο νερού. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1. Τραβήξτε απαλά το δοχείο γάλακτος προς τα εμπρός (19) και στη συνέχεια σηκώστε το προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το καπάκι (20) από το δοχείο γάλακτος.
3. Ρίξτε όχι περισσότερο από 0,7 λίτρα (μέγιστο επίπεδο) γάλακτος στο δοχείο γάλακτος αλλά όχι λιγότερο από 0,1 λίτρα.
4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι (20) στο δοχείο γάλακτος.
5. Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στη θέση του (18) και, στη συνέχεια, σύρετέ το απαλά προς τα πίσω.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΦΕ

1. Επιλέξτε το κατάλληλο καλάθι φίλτρου σύμφωνα με το ακόλουθο κριτήριο:
 - μικρό φίλτρο καλαθιού καφέ (13α) «για έναν καφέ
 - μεγάλο καλάθι φίλτρου καφέ (13β) «για δύο μεμονωμένους καφέδες (ESPRESSO) ή έναν διπλό καφέ (CAPUCCINO, LATTE).
2. Τοποθετήστε το επιλεγμένο καλάθι φίλτρου (13) στο φίλτρο κλείστρου καφέ (10).
3. Γεμίστε το επιλεγμένο καλάθι φίλτρου με φρέσκο, αλεσμένο καφέ (Εικ. 1α).
4. Χρησιμοποιώντας το ζυμωτήριο (25), πιέστε τον καφέ και καθαρίστε τον περιττό καφέ από το χείλος για να εξασφαλίσετε σωστή εφαρμογή (Εικ. 2β και 2γ).

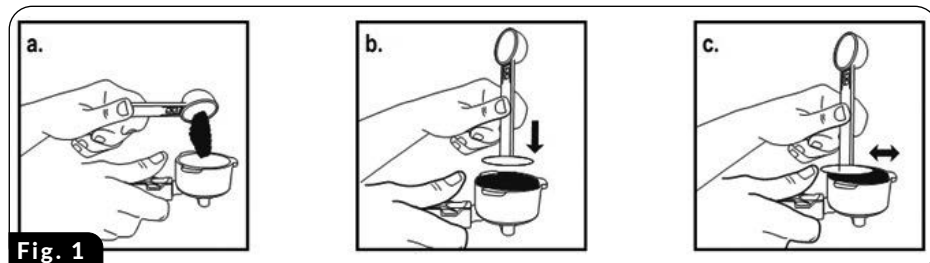


ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο καφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη "MAX" μέσα στο καλάθι φίλτρου. Για τον καφέ με ισχυρή πίεση, αντιστοιχεί στο βάρος περίπου 10g καφέ για το μικρό φίλτρο και 20g για το μεγάλο φίλτρο.

ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO

1. Τοποθετήστε το portafilter (10) με το καλάθι φίλτρου (13) μέσα στο χώρο τοποθέτησης του portafilter (5), έτσι ώστε η λαβή του κλείστρου μηχανής (12) να ευθυγραμμίζεται με το σύμβολο ανοιχτής κλειδαριάς στον μπροστινό πίνακα της μηχανής εσπρέσο (Εικ. 2).

2. Γυρίστε απαλά τη λαβή του κλείστρου μηχανής (12) στα δεξιά έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με το σύμβολο κλειστής κλειδαριάς στο μπροστινό πάνελ της μηχανής εσπρέσο.

3. Η αποσύνδεση του φίλτρου του κλείστρου και η μετακίνηση του καλαθιού φίλτρου γίνεται με την αντίστροφη σειρά, δηλαδή, γυρίστε απαλά τη λαβή του κλείστρου (12) προς τα αριστερά, αφαιρέστε το portafilter (10) από τη βάση του portafilter διάστημα (5) και αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου γυρίζοντας για να το απελευθερώσετε

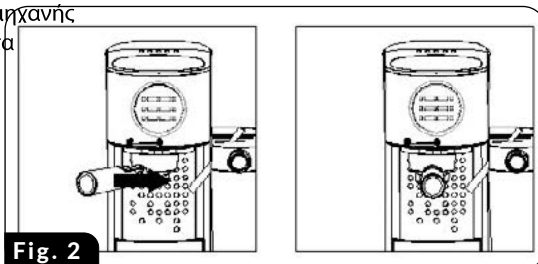

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατάτε πάντα το φίλτρο του κλείστρου από τη λαβή (12). Η λαβή περιέχει έναν μοχλό (11) για να κλειδώσει το καλάθι φίλτρου ενώ το ανακινείτε κατά τον καθαρισμό. Η λαβή μπορεί να είναι ζεστή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

1. Τοποθετήστε μικρά κύπελλα στο συρόμενο σταντ (6) αφού το τραβήξετε.
2. Δύο μεγάλες τρύπες στη βάση (6) και τη σχάρα (9) βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις οπές όπου ρέει ο καφές στο portafilter, αυτό είναι ένδειξη για το πώς να τοποθετήσετε δύο μικρά φλιτζάνια ενώ παράγετε έναν διπλό Espresso.
3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι απευθείας στο δίσκο στάγδην (9) και στη συνέχεια η βάση (6) πρέπει να γλιστρήσει στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την παρασκευή CAPPUCINO ή LATTE, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ακροφύσιο της ράβδου ατμού (22). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μήκος του ακροφυσίου σωλήνα διανομής γάλακτος, εμποδίζοντάς το σε διάφορες ρυθμίσεις μήκους για να το προσαρμόσετε σε διαφορετικά μεγέθη φλυτζανιών (Εικ. 3).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, στεγνή, σταθερή, επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Εκκινήστε τη μηχανή εσπρέσο με το διακόπτη (3) «όλες οι λυχνίες ελέγχου στα κουμπιά αρχίζουν να αναβοσβήνουν η συσκευή προθερμαίνεται. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, τα φώτα ελέγχου ESPRESSO άναψαν σταθερά, πράγμα που υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για παρασκευή ESPRESSO. Μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα, όλα τα φώτα έχουν ήδη ανάψει σταθερά «η μηχανή εσπρέσο είναι επίσης έτοιμη να παρασκευάσει CAPPUCINO και LATTE.
4. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη (3).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες στη συσκευή εντός 15 λεπτών, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί θα τελειώσει η κατάσταση αναμονής.

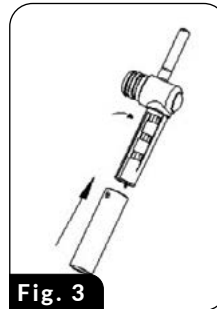


Fig. 3