

# BAMBA

**SkinCare Silky**

Συσκευή Περιοποίησης Ποδιών



cecotec

Εγχειρίδιο οδηγιών

## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για θεραπεία ποδιών.
- Για λόγους υγιεινής, μην μοιράζεστε αυτήν τη συσκευή με άλλα άτομα.
- Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα στην περίπτωση των διαβητικών, καθώς είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο και υπόκεινται στους τραυματισμούς πιο εύκολα. Να χρησιμοποιείτε πάντα με εξαιρετική προσοχή. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό σας.

- Σε περίπτωση παρατεταμένης εντατικής χρήσης, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί πολύ. Για να αποφευχθούν εγκαύματα στο δέρμα σε αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερα διαλείμματα μεταξύ κάθε εφαρμογής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται συχνά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν τέτοια σημάδια ή η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών.

- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από την Cecotec.
- Μη αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μη τη χρησιμοποιείτε σε ζώα.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, το ντους, την πισίνα, πάνω από το νεροχύτη με νερό ή περιοχές με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρονικά διαστήματα άνω των 15 λεπτών χωρίς παύση. Μετά από αυτό το διάστημα, περιμένετε ένα διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από ερεθισμό του δέρματος, δερματικές λοιμώξεις ή δερματολογικές παθήσεις. Μη τη χρησιμοποιείτε σε περιοχές με κονδυλώματα ή κηλίδες ή σπίλους.
- Άτομα με μειωμένη ανοσολογική απόκριση ή που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμορροφιλία ή ανοσοανεπάρκεια πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με τα μαλλιά στο κεφάλι, τις βλεφαρίδες, τις κορδέλες κ.λπ. για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού καθώς και για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε:
  - Πρησιμένα πόδια ή καμένο δέρμα
  - Περιοχές δέρματος με μειωμένη ευαισθησία εκτός εάν συνιστάται από γιατρό.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

### 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και ότι είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση: Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

#### ΦΟΡΤΙΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση
- Η ενδεικτική λυχνία LCD θα αναβοσβήνει μπλε κατά τη φόρτιση της συσκευής.
- Η ενδεικτική λυχνία LCD θα ανάψει σταθερά μπλε όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

- Ο χρόνος φόρτισης της συσκευής είναι 1,5 ώρες.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα όταν φορτίζεται. Ο χρόνος λειτουργίας αυτής της λειτουργίας είναι 45 λεπτά.
- Σε περίπτωση χαμηλής τάσης, η ενδεικτική λυχνία LCD θα αναβοσβήνει μπλε.

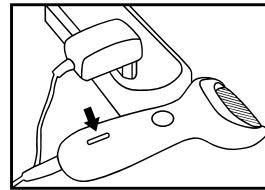


#### Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την τροφοδοσία όταν φορτιστεί η μπαταρία.
- Μην αφήνετε τον προσαρμογέα διακόπτη συνδεδεμένο στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
- Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία δύο φορές το χρόνο αφήνοντας το μοτέρ να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει. Στη συνέχεια, επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Η καλύτερη περιβαλλοντική θερμοκρασία για φόρτιση και λειτουργία της συσκευής είναι μεταξύ 15 °C και 35°C.


## Χρήση

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.


1. Για να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τον κύλινδρο λείανσης, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο πλάι με ένα χέρι και τραβήξτε το με το άλλο.

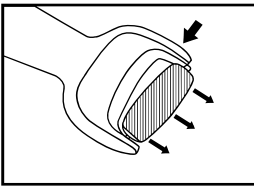

2. Όταν χειρίζεστε περιοχές με μεγάλη έκταση, χρησιμοποιήστε τον χοντρό κύλινδρο λείανσης.
3. Κατά τη θεραπεία περιοχών με ελαφρές κηλίδες ή λείανσης του δέρματος, χρησιμοποιήστε τον λεπτό κύλινδρο λείανσης.
4. Σύρετε το διακόπτη on / off προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

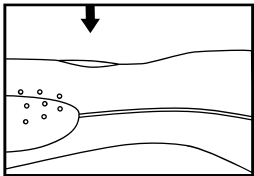

5. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πόδια σας και οδηγείτε πάντα τη συσκευή προσεκτικά πάνω από την επιφάνεια που πρόκειται να αντιμετωπιστεί.
6. Μετακινήστε το όργανο υπό ελαφρά πίεση σε κυκλικές κινήσεις αργά πάνω από τα προς επεξεργασία μέρη. Μην μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα.

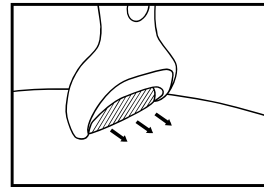

7. Σημειώστε ότι τα εξαρτήματα κοπής θα έχουν μειωμένο αποτέλεσμα εάν το δέρμα μαλακώνει ή είναι υγρό. Για αυτόν τον λόγο, μην κάνετε προεπεξεργασία σε λουτρό.
8. Μην αφαιρείτε όλο το δέρμα για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος.
9. Μετά από κάθε χρήση, απλώστε κρέμα ενυδάτωσης στα μέρη που έχουν υποστεί επεξεργασία.